

**SUN2000-(20KTL, 29.9KTL, 30KTL, 36KTL,
40KTL)-M3**

Kurzanleitung

Version: 08

Teilenummer: 31500HLM

Datum: 30.03.2023


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.



HINWEIS

- Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. Bei der Vorbereitung dieses Dokuments wurde größtmögliche Sorgfalt aufgewendet, um die Genauigkeit der Inhalte sicherzustellen. Dennoch entsteht durch die Aussagen, Informationen und Empfehlungen in diesem Dokument keinerlei ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung.
- Nur qualifizierte und geschulte Elektrofachkräfte dürfen das Gerät bedienen. Das Bedienpersonal sollte die Zusammenstellung und die Funktionsweise der netzgekoppelten PV-Anlage sowie die lokalen Bestimmungen verstehen.
- Bevor Sie das Gerät installieren, lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und machen Sie sich mit allen Produktinformationen und Sicherheitsvorkehrungen vertraut. Huawei ist nicht für Folgen haftbar, die durch Nichtbeachtung der in diesem Dokument und im Benutzerhandbuch genannten Bestimmungen zur Lagerung, zum Transport, zur Installation und zur Bedienung entstehen.
- Verwenden Sie bei der Installation des Geräts isolierte Werkzeuge. Tragen Sie zu Ihrem Schutz eine geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA).

1 Überblick

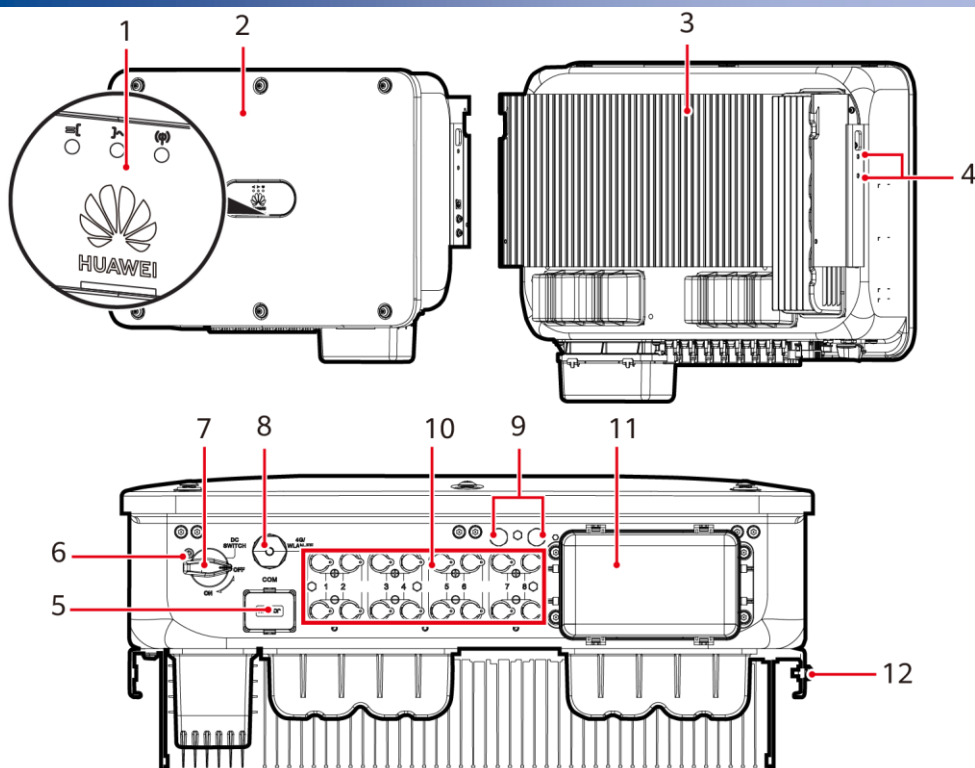

- | | | |
|------------------------------|---|------------|
| (1) LED-Anzeigen | (2) Haupttür | IS13W00001 |
| (3) Kühlkörper | (4) Schrauben zur Befestigung der Abdeckung | |
| (5) Kommunikationsport (COM) | (6) Schraubenloch für die Sicherungsschraube des DC-Schalters | |
| (7) DC-Schalter (DC SWITCH) | (8) Smart Dongle-Anschluss (4G/WLAN-FE) | |
| (9) Belüftungsventile | (10) DC-Eingangsklemmen (PV1-PV8) | |
| (11) Wechselstromausgang | (12) Erdungspunkt | |



Densys pv5

Wir liefern. Sie bauen. Den Rest macht die Sonne. | Diese Daten stehen bereit auf www.densys-pv5.de


Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2023.

Alle Rechte vorbehalten.


2 Installationsanforderungen

Wenn die Wechselrichter an einem stark bewachsenen Standort installiert werden, muss zusätzlich zu regelmäßigem Jäten der Boden unter ihnen mit Zement oder Kies befestigt werden (empfohlene Fläche: 3 m x 2,5 m).


Winkel

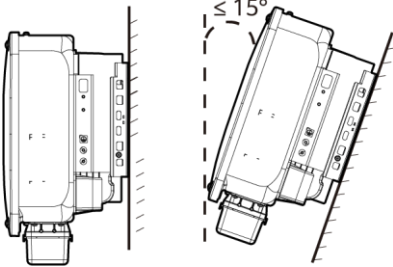

Platzbedarf

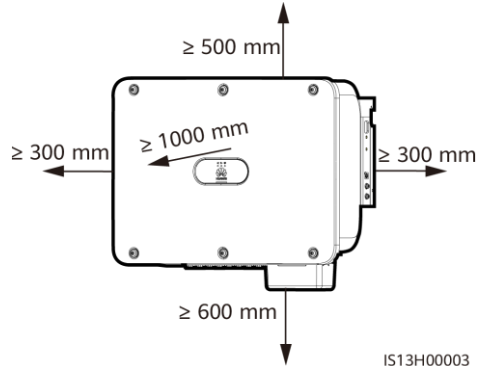

Abmessungen

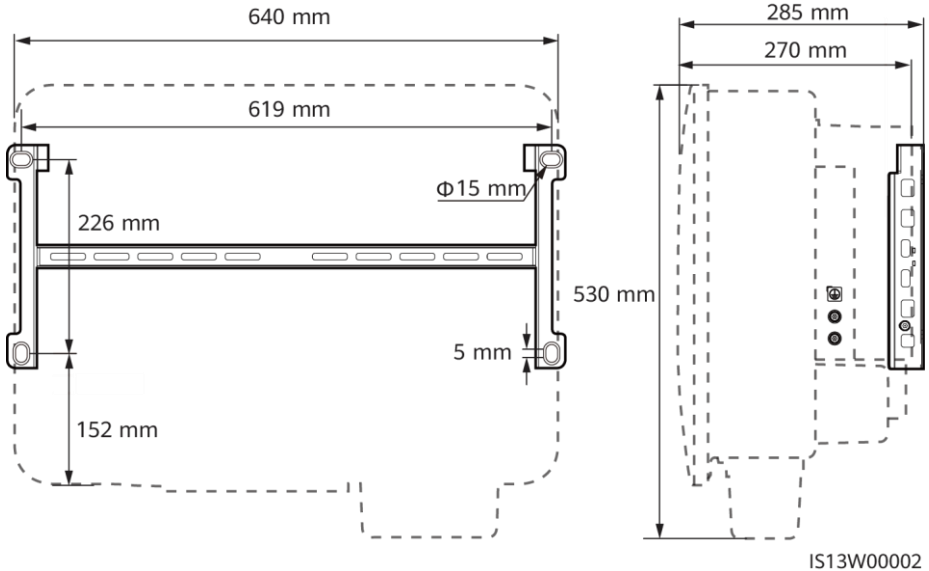


3 Montage eines Solarwechselrichters

ANMERKUNG

- Die M12x40-Schraubenbaugruppen sind im Lieferumfang des Solarwechselrichters enthalten. Wenn die Schraubenlänge nicht den Montageanforderungen entspricht, bereiten Sie selbst M12-Schrauben vor und verwenden Sie sie zusammen mit den gelieferten M12-Muttern.
- Diese Kurzanleitung beschreibt die Montage eines Solarwechselrichters auf einer Halterung. Details zur Wandmontage finden Sie im Benutzerhandbuch.
- Montieren Sie die Sicherungsschraube des DC-Schalters bei Modellen zur Verwendung in Australien gemäß den im Land geltenden Standards. Die Sicherungsschraube des DC-Schalters, die im Lieferumfang des Solarwechselrichters enthalten ist, verhindert, dass der Solarwechselrichter versehentlich gestartet wird.
- Entfernen Sie vor dem Montieren der Montagehalterung den Sicherheits-Torx-Schlüssel und legen Sie ihn beiseite.


Position zur Befestigung
des Sicherheits-Torx-
Schlüssels

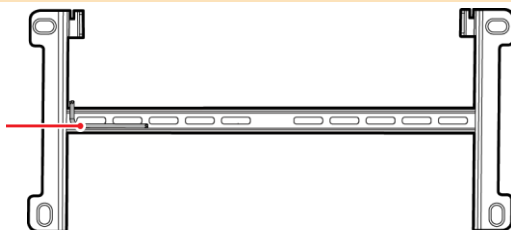


IS13W00006

Transportieren des Solarwechselrichters

(Optional) Installieren der Sicherungsschraube des DC-Schalters



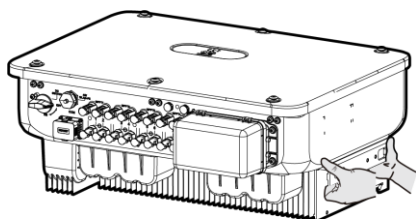


IS13H00007

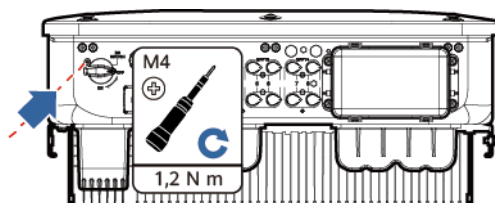

IS13H00013

1. Montieren Sie die Halterung.

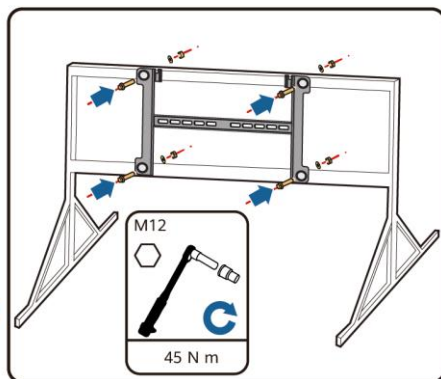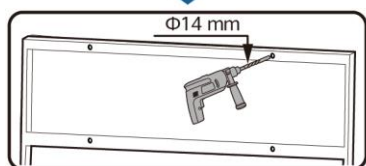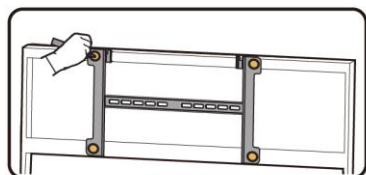

ANMERKUNG


Es wird empfohlen, Rostschutzmaßnahmen an den Stellen durchzuführen, an denen Löcher gebohrt werden.




Densys pv5 | Wir liefern. Sie bauen. Den Rest macht die Sonne. | Diese Daten stehen bereit auf www.densys-pv5.de

2. Montieren Sie den Solarwechselrichter auf die Montagehalterung.

3. Ziehen Sie die Torx-Sicherheitschrauben auf beiden Seiten fest an.

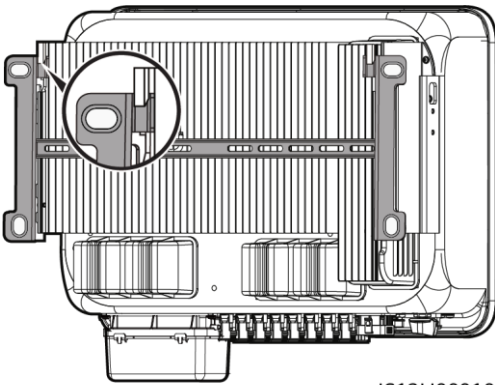

IS13H00010

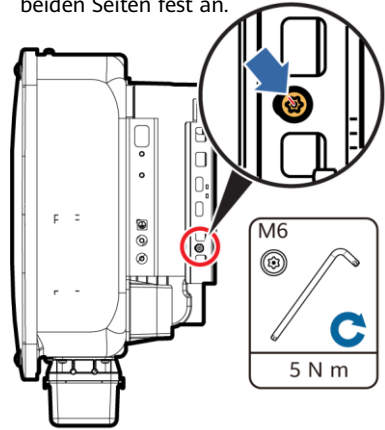

IS13H00011

HINWEIS

Befestigen Sie die Schrauben an den Seiten, bevor Sie Kabel anschließen.

4 Anschließen der Kabel

4.1 Vorbereitungen

⚠️ WARNUNG

- Schließen Sie keine Lasten zwischen dem Wechselrichter und dem direkt daran angeschlossenen AC-Schalter an. Andernfalls kann der Schalter versehentlich auslösen.
- Wird der AC-Schalter mit Spezifikationen verwendet, die sich außerhalb lokaler Normen, Vorschriften oder der Empfehlungen von Huawei befinden, kann es in Ausnahmefällen vorkommen, dass sich der Schalter nicht rechtzeitig ausschaltet, was zu schwerwiegenden Fehlfunktionen führen kann.


⚠️ VORSICHT

Jeder Wechselrichter muss mit einem AC-Ausgangsschalter ausgestattet sein. Es können nicht mehrere Wechselrichter an denselben AC-Ausgangsschalter angeschlossen werden.


HINWEIS

- Um zu gewährleisten, dass der Wechselrichter in Ausnahmefällen sicher vom Stromnetz getrennt werden kann, verbinden Sie einen AC-Schalter mit der AC-Seite des Wechselrichters. Wählen Sie einen geeigneten AC-Schalter gemäß den lokalen Normen und Vorschriften der Branche.
- Die Kabelspezifikationen müssen den vor Ort geltenden Standards entsprechen. Schließen Sie die Kabel gemäß den örtlichen Installationsgesetzen und -bestimmungen an.
- Bevor Sie die Kabel anschließen, vergewissern Sie sich, dass der DC-Schalter des Solarwechselrichters und alle Schalter für die Verbindung mit dem Solarwechselrichter auf „OFF“ stehen. Andernfalls kann die Hochspannung, die vom Solarwechselrichter erzeugt wird, Stromschläge verursachen.

1. Entfernen Sie die AC-Klemmenbox und montieren Sie Trennwände.

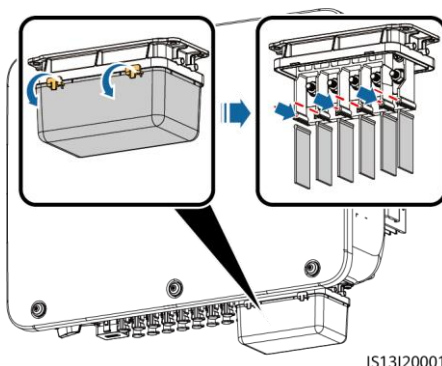


2. Schließen Sie das AC-Ausgangsstromkabel an (verwenden Sie beispielsweise ein fünfadriges Kabel).

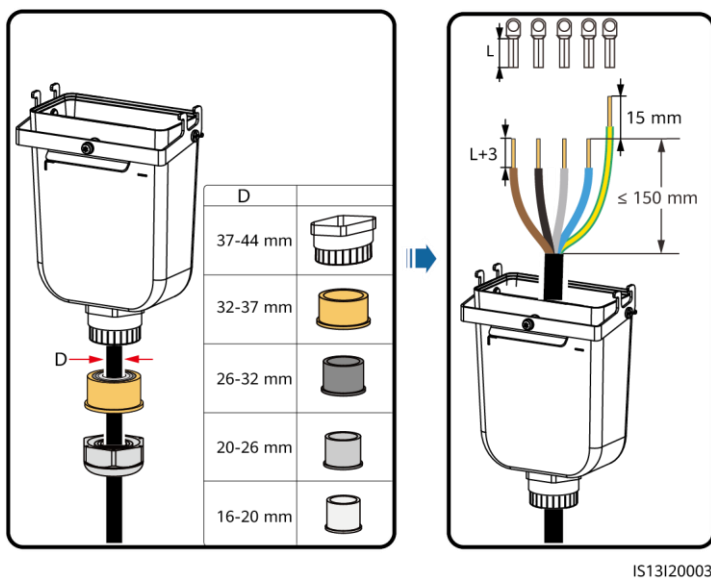

ANMERKUNG

- Um Schäden an dem Gummieinsatz zu vermeiden, führen Sie Kabel mit gecrimptem Kabelschuh nicht direkt hindurch.
- Es wird empfohlen, das PE-Kabel 15 mm länger als die anderen Kabel abzuisolieren.
- Die in den Abbildungen gezeigten Kabelfarben dienen lediglich zu Ihrer Information. Wählen Sie die gemäß den im jeweiligen Land geltenden Standards die entsprechenden Kabel aus.
- Ein dreiadriges AC-Ausgangsstromkabel kann auf ähnliche Weise angeschlossen werden. Das dreiadrige Kabel (L1, L2 und L3) wird nicht mit dem Neutralleiter oder dem PE-Kabel verbunden.
- Ein vieradriges oder fünfadriges AC-Ausgangsstromkabel können auf ähnliche Weise angeschlossen werden. Das vieradriges Kabel (L1, L2, L3 und PE) wird nicht mit dem N-Kabel verbunden und das vieradriges Kabel (L1, L2, L3 und N) wird nicht mit dem PE-Kabel verbunden.

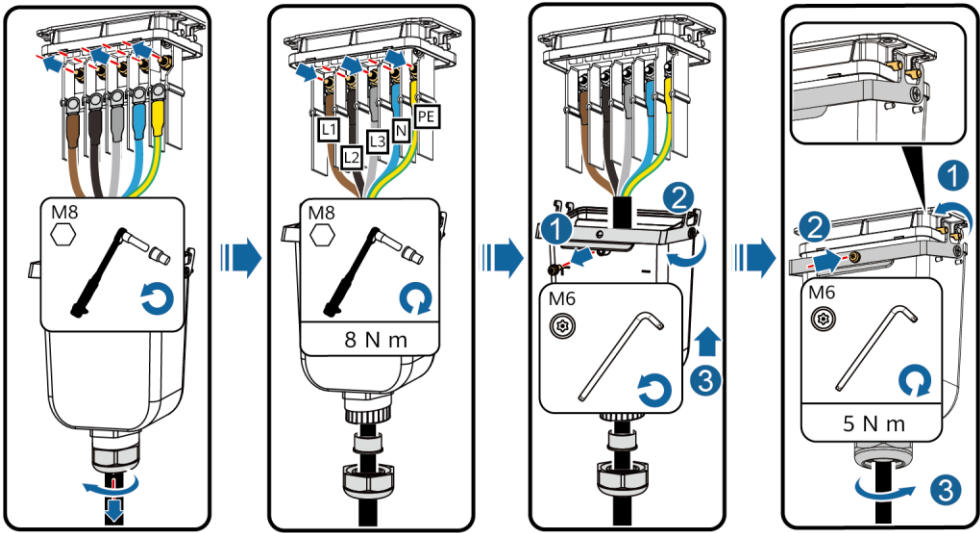

IS13I20002


4.4 Anschließen der DC-Eingangskabel

HINWEIS

- Verwenden Sie die Amphenol Helios H4-Plus- und Minus-Metallklemmen und DC-Steckverbinder im Lieferumfang des Solarwechselrichters. Die Verwendung von inkompatiblen Plus- und Minus-Metallklemmen und DC-Steckverbindern kann schwerwiegende Folgen haben. Der verursachte Schaden am Gerät wird von keiner Garantie abgedeckt.
- Es wird empfohlen, das Crimpwerkzeug H4TC0003 (Amphenol) zu verwenden und dieses nicht mit dem Positionierungsblock zu verwenden. Es kann sonst zu Schäden an den Metallklemmen kommen. Wir empfehlen den Gabelschlüssel H4TW0001 (Amphenol).
- Stellen Sie sicher, dass der PV-Modulsausgang gut gegen die Erde isoliert ist.
- Die DC-Eingangsspannung des SUN2000-29.9KTL/30KTL/36KTL/40KTL-M3 darf unter keinen Umständen 1100 V DC überschreiten.
- Die DC-Eingangsspannung des SUN2000-20KTL-M3 darf unter keinen Umständen 800 V DC überschreiten.
- Kennzeichnen Sie vor dem Anschließen der DC-Eingangsstromkabel die Kabelpolung, um sicherzustellen, dass die Kabel richtig angeschlossen werden.
- Wenn ein DC-Eingangsstromkabel verpolt angeschlossen ist und der DC-Schalter eingeschaltet ist, nehmen Sie nicht sofort Maßnahmen am DC-Schalter bzw. den positiven/negativen Verbindern vor. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden. Der verursachte Schaden am Gerät wird von keiner Garantie abgedeckt. Warten Sie, bis die Sonneneinstrahlungsstärke bei Nacht nachlässt und der PV-String-Strom auf unter 0,5 A zurückgeht. Stellen Sie anschließend den DC-Schalter auf „OFF“, ziehen Sie die Plus- und Minus-Steckverbinder ab und korrigieren Sie die Polarität des DC-Eingangsstromkabels.
- Wird der SUN2000 zusammen mit einem Optimierer verwendet, darf die Anzahl der Optimierer für einen einzelnen PV-String 25 nicht überschreiten.
- Wenn die PV-Strings mit Optimisern konfiguriert sind, prüfen Sie die Kabelpolarität anhand der Smart PV-Optimierer Kurzanleitung.



1. Schließen Sie die Gleichstromkabel an.

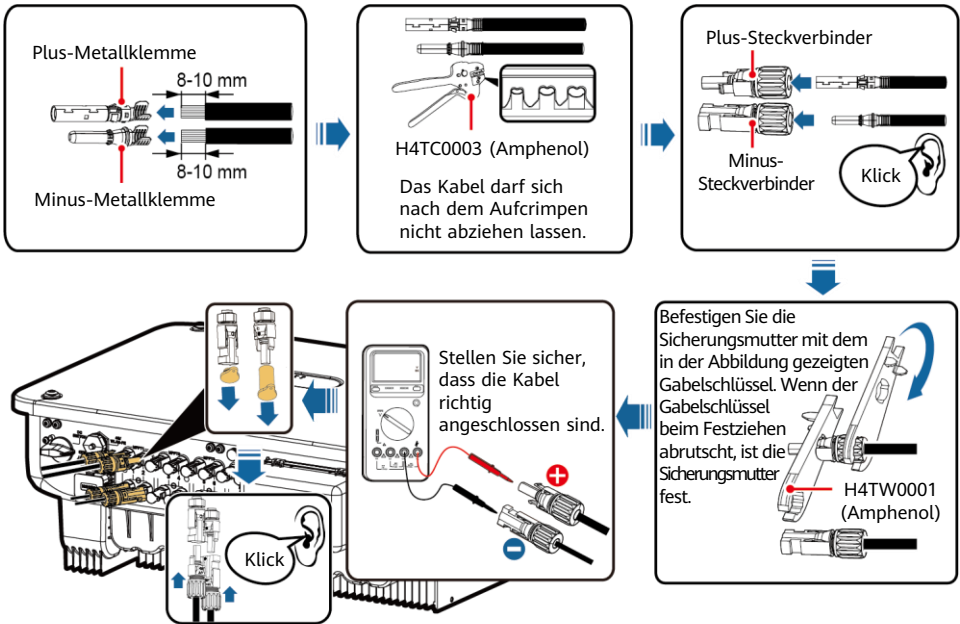


IS13I30002

4.5 (Optional) Anschließen des Smart Dongle

HINWEIS

- Der Smart Dongle ist nicht in der Standardkonfiguration enthalten.
- Einzelheiten zur Installation des Smart Dongle finden Sie in der Smart Dongle-Kurzanleitung des entsprechenden Modells. Diese Kurzanleitung ist im Lieferumfang des Smart Dongle enthalten.

Smart Dongle-Anschluss (4G/WLAN-FE)

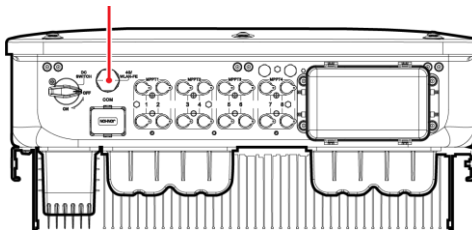


4.6 Anschließen des Signalkabels

HINWEIS

- Trennen Sie das Signalkabel bei der Verlegung vom Stromkabel und halten Sie es von starken Störquellen fern, um starke Kommunikationsstörungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Schutzmantel des Kabels im Steckverbinder befindet, überschüssige Adern vom Schutzmantel abgeschnitten sind, dass die freiliegende Ader vollständig in die Kabelöffnung eingeführt ist und dass das Kabel sicher angeschlossen ist.

Pin-Belegung COM-Anschluss

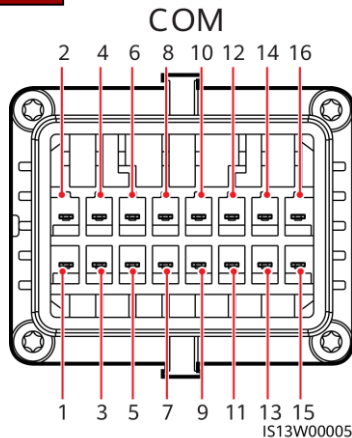


Nr.	Benennung	Funktion	Beschreibung	Nr.	Benennung	Funktion	Beschreibung
1	485A1-1	RS485-Differenzial si-gnal +	Dient zur Kaskadierung von Wechselrichtern oder zur Verbindung mit dem SmartLogger.	2	485A1-2	RS485-Differenzial si-gnal +	Dient zur Kaskadierung von Wechselrichtern oder zur Verbindung mit dem SmartLogger.
3	485B1-1	RS485-Differenzial si-gnal -		4	485B1-2	RS485-Differenzial si-gnal -	
5	PE	Erdungspunkt auf der Abschirmungsschicht	-	6	PE	Erdungspunkt auf der Abschirmungsschicht	-
7	485A2	RS485-Differenzial si-gnal +	Zum Anschluss an den RS485-Signalanschluss am Stromnetzplanungs-Leistungsmesser.	8	DIN1	Potenzialfreier Kontakt für die Stromnetzplanung	-
9	485B2	RS485-Differenzial si-gnal -		10	DIN2		
11	-	-	-	12	DIN3		
13	GND	GND	-	14	DIN4		
15	DIN5	Schnelles Herunterfahren	Unterstützt AC-NA-Schutzabschaltung, die als reservierter Port für Signale zum schnellen Herunterfahren verwendet werden kann.	16	GND		



Szenarien ohne angeschlossenes Signalkabel

HINWEIS


Wenn kein Signalkabel für den SUN2000 erforderlich ist, verwenden Sie wasserdichte Stopfen, um die Kabelöffnungen am Signalkabelverbinder zu verschließen und verbinden Sie den Signalkabelverbinder mit dem Kommunikationsport am SUN2000, um die wasserdichte Leistung des SUN2000 zu verbessern.

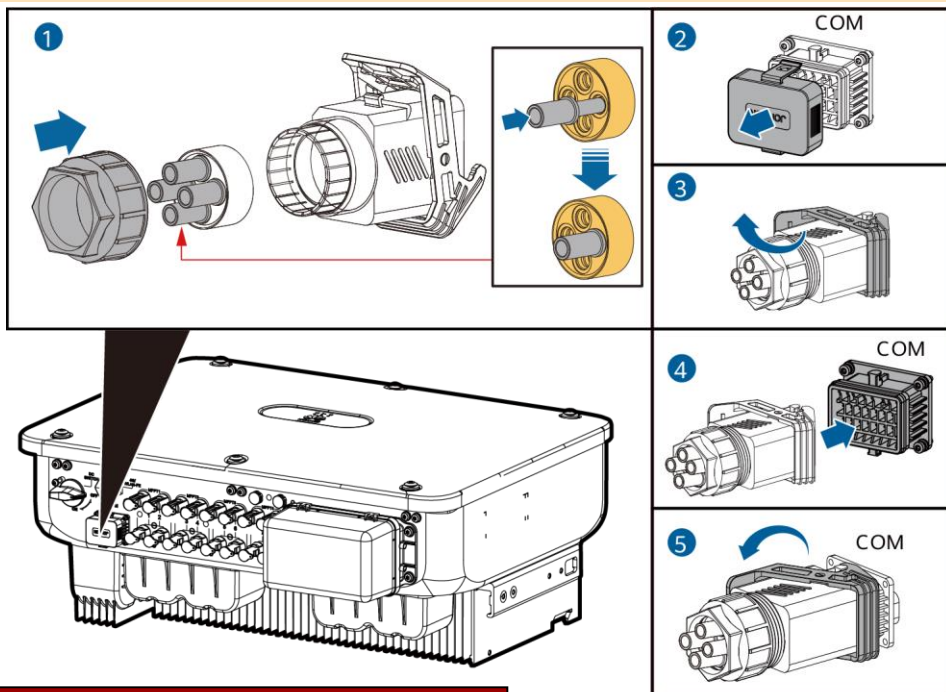

IS13140003

(Optional) Anschließen des Signalkabels


1. Verbinden Sie das Signalkabel mit dem Signalanschluss.

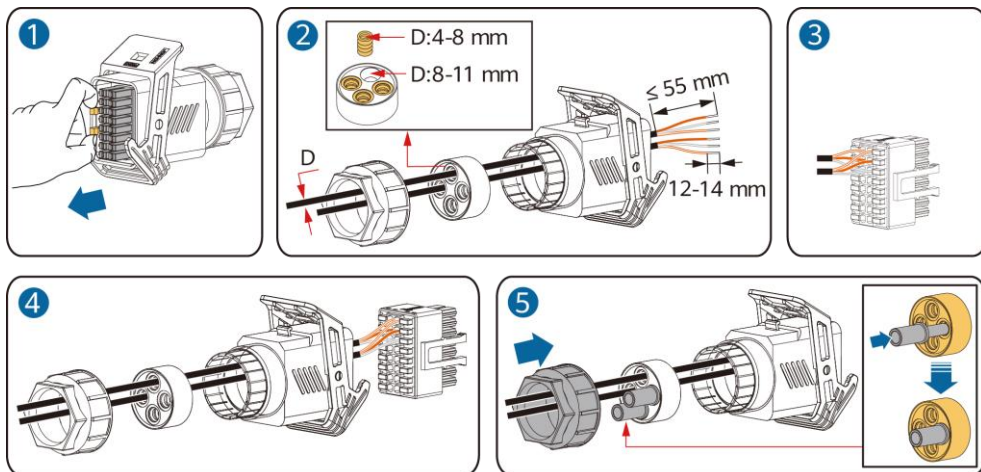


- Schließen Sie das RS485-Kommunikationskabel an den Solarwechselrichter an.

HINWEIS


Wenn zwei oder mehr Solarwechselrichter kaskadiert sind, montieren Sie das RS485-Kommunikationskabel.

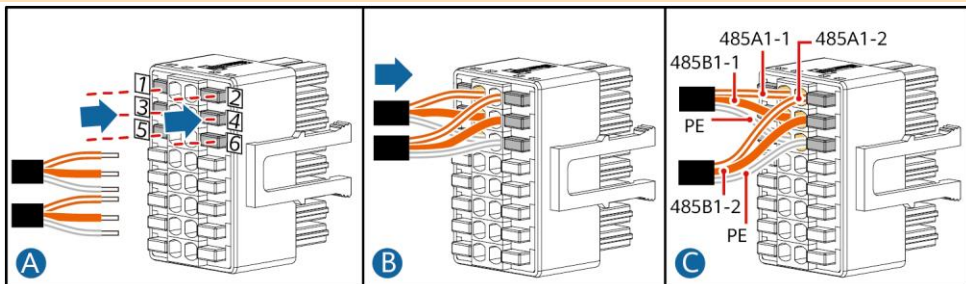


- Schließen Sie das RS485-Kommunikationskabel an den Leistungsmesser an.

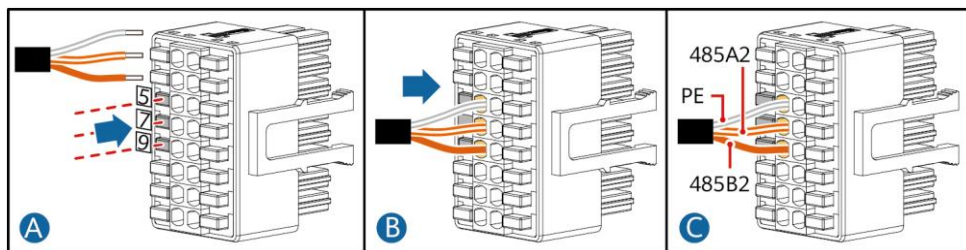



- Schließen Sie das Stromnetzplanungs-Signalkabel an.

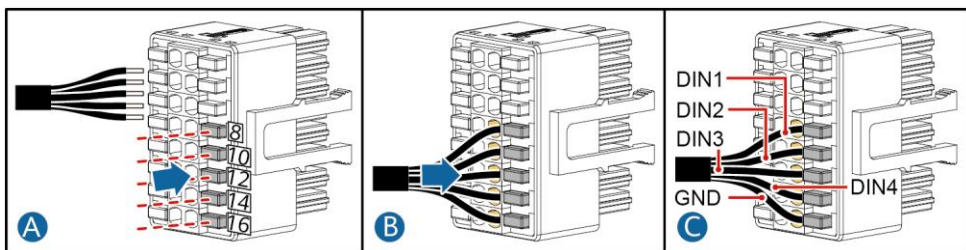

- Schließen Sie das Signalkabel für schnelles Herunterfahren an.

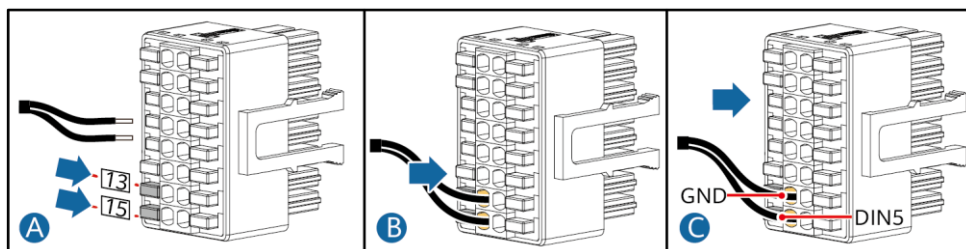

2. Verbinden Sie den Signalkabelverbinder mit dem Kommunikationsport.

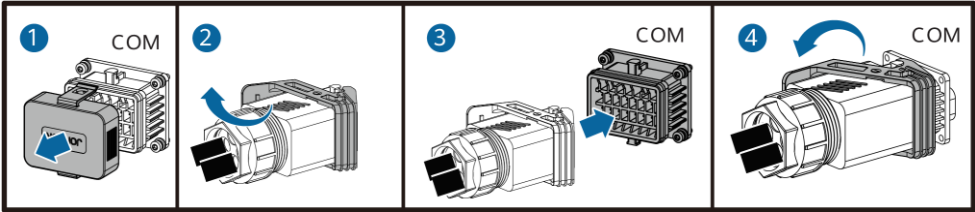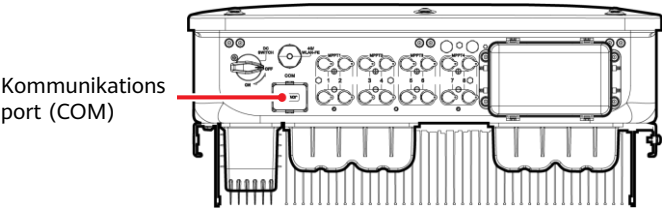

IS13I40001

5 Überprüfen der Montage

Nr.	Akzeptanzkriterien
1	Der Solarwechselrichter ist korrekt und fest montiert.
2	Die Kabel sind ordnungsgemäß und wie vom Kunden gewünscht verlegt.
3	Das Kommunikationserweiterungsmodul ist korrekt und sicher installiert.
4	Die Kabelbinder sind gleichmäßig verteilt und es ist kein Grat vorhanden.
5	Das PE-Kabel ist ordnungsgemäß und sicher angeschlossen.
6	Der DC-Schalter und alle Schalter für die Verbindung mit dem Solarwechselrichter sind ausgeschaltet.
7	Das AC-Ausgangstromkabel, die DC-Eingangsstromkabel und das Signalkabel sind korrekt und sicher angeschlossen.
8	Nicht verwendete Klemmen und Anschlüsse sind durch Kappen wasserdicht verschlossen.
9	Die Installationsabstände sind ausreichend und die Installationsumgebung ist sauber und aufgeräumt.




6 Einschalten des Systems

HINWEIS

Bevor Sie den AC-Schalter zwischen dem Solarwechselrichter und dem Stromnetz einschalten, überprüfen Sie mit einem Multimeter, ob die AC-Spannung innerhalb des angegebenen Bereichs liegt.

- 1. Schalten Sie den AC-Schalter zwischen dem Wechselrichter und dem Stromnetz ein.
- 2. (Optional) Entfernen Sie die Sicherungsschraube vom DC-Schalter. Bewahren Sie die Schrauben für die spätere Wartung bei Abschaltung auf.

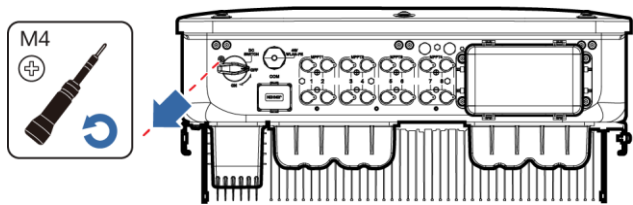

IS13H00012

- 3. Schalten Sie den DC-Schalter an der Unterseite des Solarwechselrichters ein.
- 4. Beobachten Sie die LED-Kontrollleuchten, um den Betriebsstatus des Solarwechselrichters zu überprüfen.

Kategorie	Status (blinkt langsam: 1 s lang an und dann 1 s lang aus; blinkt schnell: 0,2 s lang an und dann 0,2 s lang aus)		Beschreibung
Gerät in Betrieb			-
	Leuchtet grün	Leuchtet grün	Der Solarwechselrichter ist an das Stromnetz gekoppelt.
	Blinkt langsam grün	aus	Gleichstrom ist eingeschaltet und Wechselstrom ist ausgeschaltet.
	Blinkt langsam grün	Blinkt langsam grün	Sowohl Gleichstrom als auch Wechselstrom sind eingeschaltet, und der Solarwechselrichter gibt keinen Strom an das Stromnetz ab.
	aus	Blinkt langsam grün	Gleichstrom ist ausgeschaltet und Wechselstrom ist eingeschaltet.
	aus	aus	Sowohl Gleichstrom als auch Wechselstrom sind ausgeschaltet.
	Blinkt schnell rot	-	Alarm für Gleichstrom-Umgebung
	-	Blinkt schnell rot	Alarm für Wechselstrom-Umgebung
Kommunikationskontrollleuchte			-
	Blinkt schnell grün		Es findet Kommunikation statt.
	Blinkt langsam grün		Zugriff über Mobiltelefon
	aus		Keine Kommunikation

Hinweis: Wenn LED1, LED2 und LED3 dauerhaft rot leuchten, ist der Solarwechselrichter defekt und muss ersetzt werden.

7 Systeminbetriebnahme

ANMERKUNG

- Wenn der Solarwechselrichter mit dem FusionSolar Smart PV-Managementsystem verbunden ist, wird die FusionSolar-App empfohlen. In Regionen, wo die FusionSolar-App nicht verfügbar ist oder wenn ein Managementsystem eines Drittanbieters genutzt wird, kann nur die SUN2000-App für die Inbetriebnahme verwendet werden.
- Greifen Sie auf den Huawei App Store (<https://appstore.huawei.com>) zu, suchen Sie nach FusionSolar oder SUN2000 und laden Sie das App-Installationspaket herunter. Sie können die QR-Codes unten scannen, um die Apps herunterzuladen.



FusionSolar



SUN2000 (Android)



SUN2000 (iOS)

HINWEIS

- Die Screenshots dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Benutzeroberflächen können davon abweichen.
- Das Anfangspasswort für die Verbindung mit dem WLAN des Solarwechselrichters entnehmen Sie bitte dem Etikett seitlich am Solarwechselrichter.
- Legen Sie das Passwort bei der ersten Anmeldung fest. Um die Sicherheit des Kontos zu gewährleisten, ändern Sie das Passwort regelmäßig und vergessen Sie das neue Passwort nicht. Wenn Sie das Anfangspasswort nicht ändern, kann dies zur Offenlegung des Passworts führen. Ein Passwort, das über einen längeren Zeitraum nicht geändert wurde, kann gestohlen oder geknackt werden. Wenn ein Passwort verloren geht, ist der Zugriff auf die Geräte nicht mehr möglich. In diesen Fällen haftet der Nutzer für alle Schäden, die an der PV-Anlage entstehen.
- Wählen Sie den korrekten Netzcode auf Grundlage des Anwendungsbereichs und -szenarios des Solarwechselrichters aus.



7.1 Szenario, bei dem Solarwechselrichter mit dem intelligenten FusionSolar PV-Verwaltungssystem verbunden werden

1. (Optional) Registrieren Sie ein Installateur-Konto.

ANMERKUNG

Wenn Sie bereits über ein Installateur-Konto verfügen, überspringen Sie diesen Schritt.



- Bei Erstellen des ersten Installateur-Kontos wird eine Domain mit dem Namen des Unternehmens erstellt.

The flowchart illustrates the steps to register an installer account. It starts with the FusionSolar login screen, where a red box highlights the 'Kein Konto?' (No account?) link. An arrow points to the 'Rolle auswählen' (Select role) screen, where the 'Ich bin Installateur' (I am an installer) option is highlighted with a red box and a hand icon. Another arrow points to the 'Registrierung Installateur' (Register installer) screen. This screen contains a red box around the registration form, which includes fields for 'Firmenname' (Company name), 'Telefonnummer' (Phone number), 'Benutzername' (Username), 'Passwort' (Password), and 'Bestätigen Sie das Passwort' (Confirm password). A checkbox for 'Ich habe zugestimmt und gelesen Die Nutzungsbedingungen Und Datenschutzrichtlinie' (I have agreed and read the Terms of Use and Privacy Policy) is also present. A hand icon points to the 'Registrieren' (Register) button at the bottom.

- Zum Erstellen mehrerer Installateur-Konten für ein Unternehmen melden Sie sich bei der FusionSolar-App an und tippen Sie auf **Benutzer hinzufügen**, um Installateur-Konten hinzuzufügen.

The flowchart shows how to add multiple installer accounts. It begins with the main app interface, where a red box highlights the 'Benutzer hinzufügen' (Add user) button. An arrow points to the 'Benutzer hinzufügen' (Add user) screen. This screen contains a red box around the form, which includes fields for '*Anlagenbesitzer' (System owner), '*Rolle' (Role), '*Zugeordnete Anlage' (Assigned system), '*Benutzername' (Username), '*Passwort' (Password), 'Avatar', '*Code des Landes/der Region' (Country/Region code), and '*Telefon' (Phone). There is also an 'E-Mail' field and a checkbox for 'Zustimmung des Privatnutzers eingeholt' (Private user consent obtained). A hand icon points to the 'Speichern' (Save) button at the bottom right.

2. Erstellen Sie eine PV-Anlage und einen Anlageneigentümer.

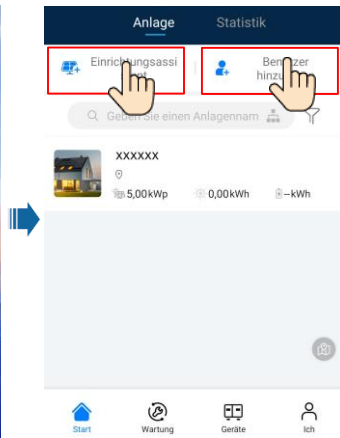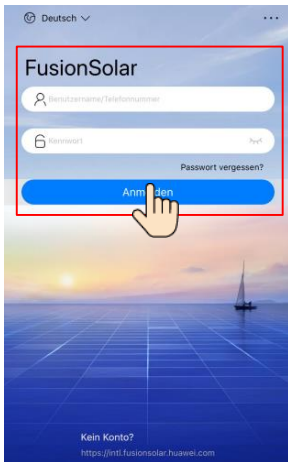




ANMERKUNG

In den Schnelleinstellungen für den SUN2000-(29.9KTL/36KTL/40KTL)-M3 lautet der Netzcode standardmäßig „N/A“ (automatischer Start wird nicht unterstützt). Stellen Sie den Netzcode basierend auf der Region ein, in der sich die PV-Anlage befindet. Weitere Details finden Sie in der Kurzanleitung für die FusionSolar App. Sie können den QR-Code scannen, um die Kurzanleitung herunterzuladen.



7.2 Szenario, bei dem Solarwechselrichter mit anderen Verwaltungssystemen verbunden werden

1. Öffnen Sie die SUN2000-App, scannen Sie den QR-Code des Solarwechselrichters oder stellen Sie manuell eine Verbindung zum WLAN-Hotspot her, um den Bildschirm „Inbetriebnahme des Geräts“ aufzurufen.
2. Wählen Sie **installer** aus und geben Sie das Anmeldepasswort ein.
3. Tippen Sie auf **Anmelden**, um den Schnelleinstellungsbildschirm oder die Startseite des Solarwechselrichters aufzurufen.

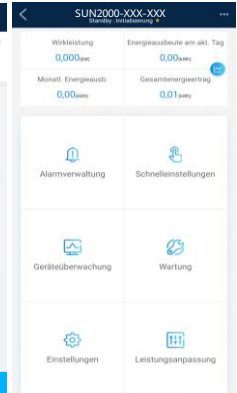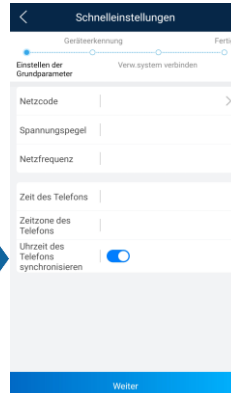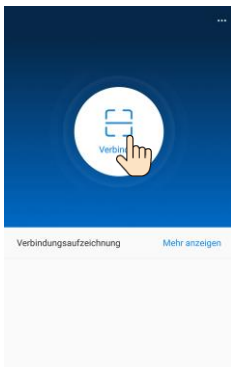

ANMERKUNG

Weitere Details finden Sie in der *FusionSolar App Kurzanleitung*.



7.3 Wechselrichter mit Optimierern verbunden

Einzelheiten zum Hinzufügen von Optimierern und zum Erstellen physischer Layouts finden Sie in der Kurzanleitung des Optimierers vom entsprechenden Modell oder in der App-Kurzanleitung. Diese Kurzanleitung des Optimierers ist im Lieferumfang des Optimierers enthalten. Die App-Kurzanleitung erhalten Sie durch Scannen des QR-Codes.



8 FAQs: Wie kann ich das Passwort zurücksetzen?

1. Überprüfen Sie, ob der Solarwechselrichter gleichzeitig mit der AC- und der DC-Stromversorgung verbunden ist und ob die Anzeigen  und  dauerhaft grün leuchten oder länger als 3 Minuten langsam blinken.
2. Schalten Sie den AC-Schalter aus, stellen Sie den DC-Schalter an der Unterseite des Solarwechselrichters auf „OFF“ und warten Sie, bis alle Anzeigen am Bedienfeld des Solarwechselrichters erlöschen.
3. Führen Sie innerhalb von 3 Minuten die folgenden Schritte aus:
 - a. Schalten Sie den AC-Schalter ein und warten Sie, bis die Anzeige  blinkt.
 - b. Schalten Sie den AC-Schalter aus und warten Sie, bis alle Anzeigen am Bedienfeld des Solarwechselrichters erlöschen.
 - c. Schalten Sie den AC-Schalter ein und warten Sie, bis alle LED-Anzeigen am Bedienfeld des Solarwechselrichters blinken und nach etwa 30 s erlöschen.
4. Warten Sie, bis die drei Anzeigen am Bedienfeld des Wechselrichters schnell grün und darauf schnell rot blinken, um anzuzeigen, dass das Passwort wiederhergestellt wurde.
5. Setzen Sie das Passwort innerhalb von 10 Minuten zurück. (Wenn innerhalb von 10 Minuten keine Maßnahme durchgeführt wird, werden für alle Parameter die Werte vor der Zurücksetzung beibehalten.)
 - a. Warten Sie, bis die Anzeige  blinkt.
 - b. Entnehmen Sie dem Etikett an der Seite des Solarwechselrichters den ursprünglichen Namen (SSID) und das ursprüngliche Passwort (PSW) des WLAN-Hotspots, und stellen Sie eine Verbindung zur App her.
 - c. Legen Sie auf der Anmeldeseite ein neues Anmeldepasswort fest und melden Sie sich in der App an.
6. Stellen Sie die Parameter für Router und Managementsystem zur Implementierung der Fernverwaltung ein.

HINWEIS

Es wird empfohlen, das Passwort morgens oder nachts bei schwacher Sonneneinstrahlung zurückzusetzen.



Kurzanleitung



Benutzerhandbuch



Installationsvideo



Huawei Technologies Co., Ltd.
Huawei Industrial Base, Bantian, Longgang
Shenzhen 518129 Volksrepublik China
e.huawei.com