

| PRODUCT MANAGEMENT



LG ESS FIRMWARE UPDATE PER USB STICK

ESS-SERVICE: SOFTWARE UPDATE VIA USB STICK – VORBEREITUNG

1



OK

Voraussetzung LED am Wechselrichter


2



OK

Voraussetzung LED an der Batterie


3

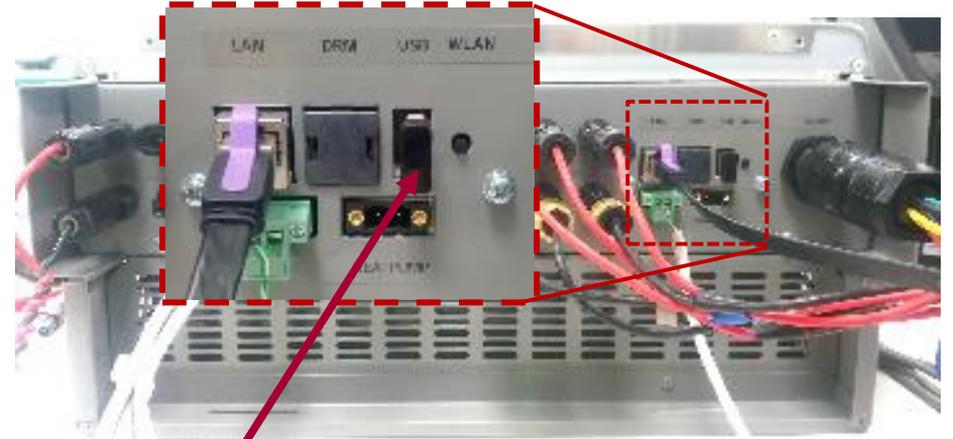

WLAN Dongle entfernen




USB Stick mit neuer Software einstecken

4

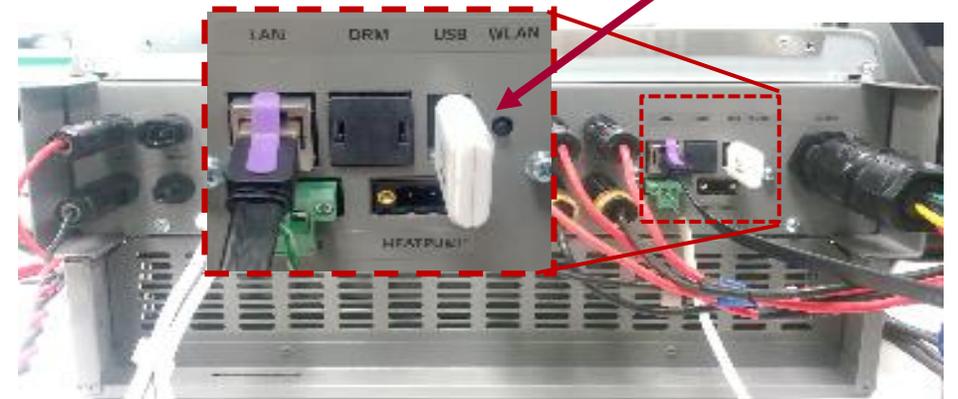

INSTALLATION ERFOLGT AUTOMATISCH

| ESS-SERVICE: SOFTWARE UPDATE VIA USB STICK – VERLAUF




Nur POWER LED blinkt bei der Installation

LED POWER und SOLAR sind AN
LED BATTERIE blinkt


LED POWER, SOLAR und BATTERIE sind AN
LED WLAN blinkt

ALLE LEDs blinken für 3-4 Minuten
LED WLAN blinkt am Ende der Installation der Software

ESS-SERVICE: SOFTWARE UPDATE VIA USB STICK – VERSION PRÜFEN

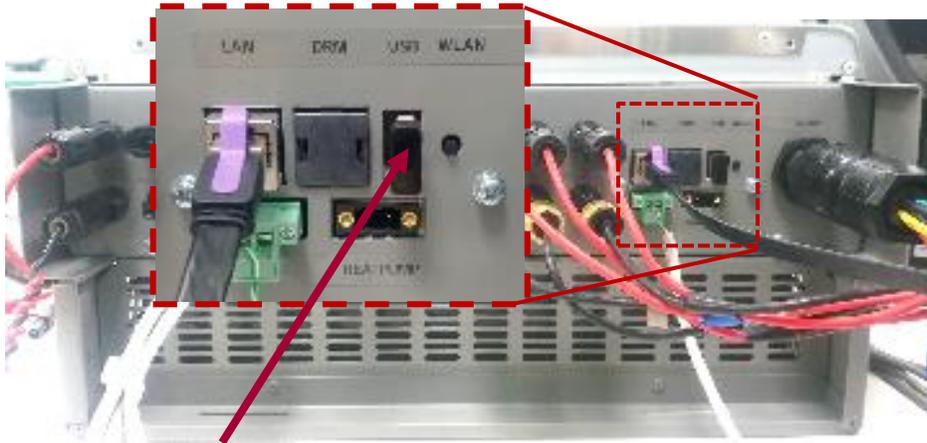

- USB Stick entfernen und den WLAN Dongle wieder einstecken
- Drücken des Wifi-Knopfs und über die EnerVu App mit dem Wechselrichter verbinden

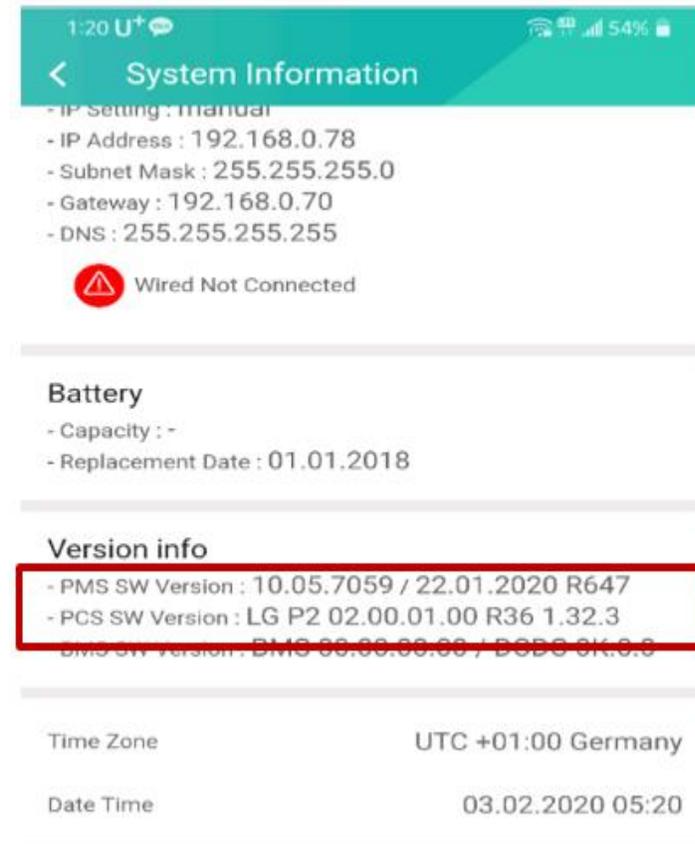

| ESS-SERVICE: BEI WEITEREN FRAGEN:

LG Electronics ESS | Solar Service

E-Service Haberkorn GmbH

Augustenhöhe 7

06493 Harzgerode

DE: 0049 (0)39484 / 976 380

AT: 0043 (0)720 / 11 66 01

CH: 0041 (0)44 / 505 11 42

E-Mail : lge@e-service48.de