


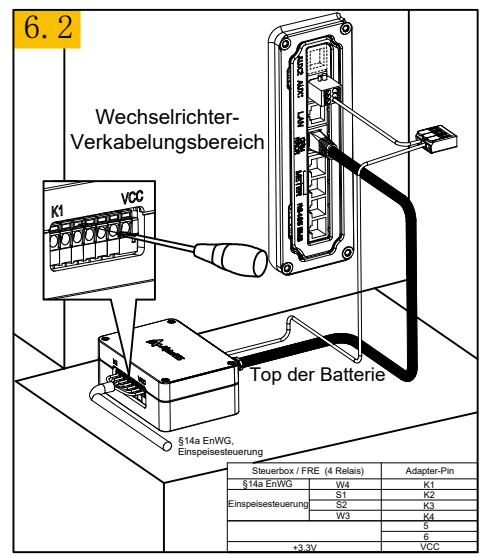
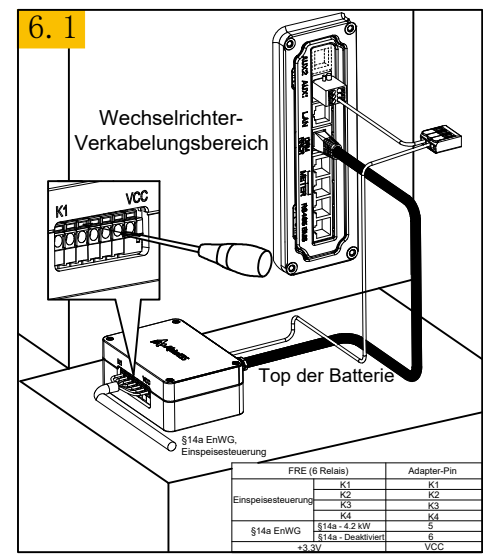
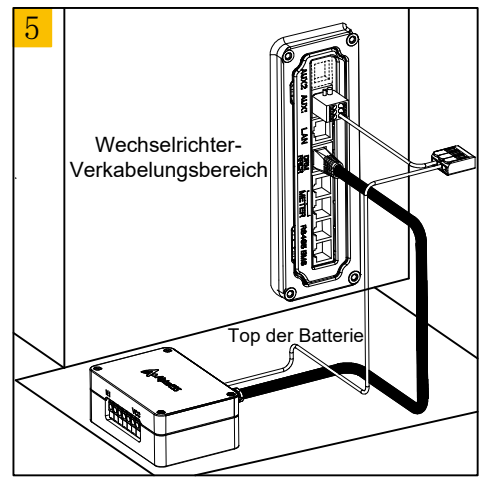
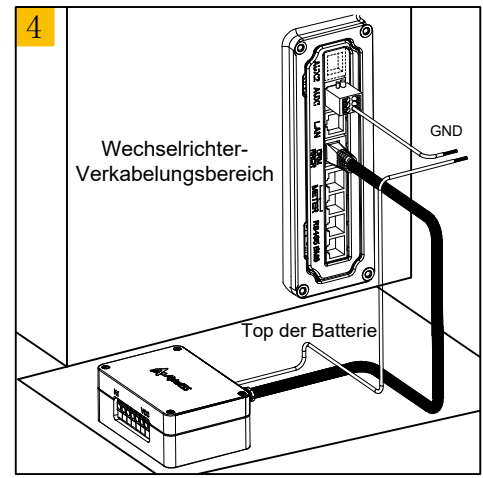
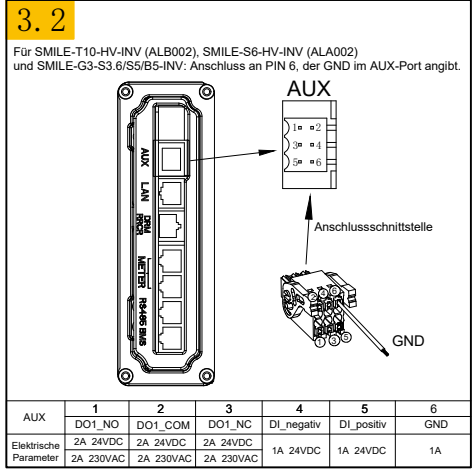
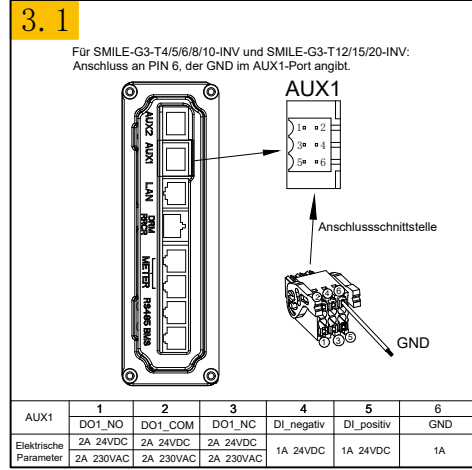
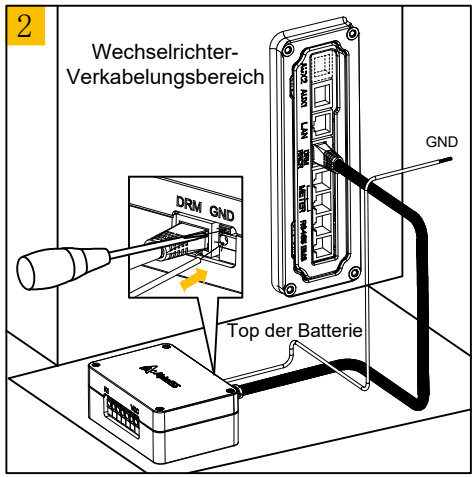


SCHNELLINSTALLATIONSANLEITUNG **FRE Adapter GEN 2 für §14a EnWG / Einspeisesteuerung –** **Verdrahtungsplan** **Für SMILE-G3-T4/5/6/8/10-INV, SMILE-G3-T12/15/20-INV,** **SMILE-T10-HV-INV (ALB002), SMILE-S6-HV-INV (ALA002)** **und SMILE-G3-S3.6/S5/B5-INV**

1 Lieferumfang

				
FRE Adapter GEN 2 (×1)	RJ45-Kabel 400mm (×1)	GND-Kabel 400mm (×2)	GND-Erweiterungsstecker (×1)	6-poliger AUX-Klemmblock (×1)

2 Verdrahtungsdiagramm – Wechselrichterseite

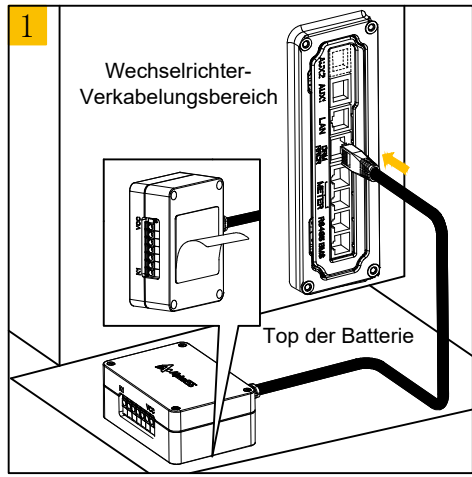

Wenn das Signalgerät für §14a EnWG/Einspeisesteuerung eine FRE (6 Relais) ist, folgen Sie bitte der PIN-Portbeschreibung in 6.1.

Wenn das Signalgerät für §14a EnWG/Einspeisesteuerung eine Steuerbox / FRE (4 Relais) ist, folgen Sie bitte der PIN-Portbeschreibung in 6.2.