



IHRE VORTEILE MIT UNSEREN PRODUKTEN

- » Speziell für Falzdächer entwickelt
- » Identisches Oberteil mit Schraubkanal und Langloch für höchste Flexibilität
- » Klemmbacken passend für jeweiliges Falzdach
- » Kreuzverbund mit unserem bewährten Kreuzverbinder (Artikel-Nr. 91204-00)
- » Schraubkanal für Direktmontage mit Modulklemmen

*Es gelten unsere Garantiebedingungen. Diese sind jederzeit im Internet einsehbar unter www.sl-rack.de

SL Rack GmbH |  Densys pv5 | Wir liefern. Sie bauen. Den Rest macht die Sonne. | Diese Daten stehen bereit auf www.densys-pv5.de

Inhalt:

Rundfalzklemme 2.0-18mm
passend für KalZip und Rundfalzdach..... 4



Stehfalzklemme 2.0 – DFalzCU
passend für Kupferfalzdächer 4



Stehfalzklemme 2.0 – DFalzPRO
passend für Doppelfalzdächer 5



Industriefalzklemme 2.0 - 1
passend für Roma RD 5



Stehfalzklemme 2.0 – DfalzAlu
passend für Prefa und Aluminium-Stehfalzdach 6



Industriefalzklemme 2.0 – 2
passend für Zambelli RIB Roof500..... 6



Industriefalzklemme 2.0 – 3
passend für Zambelli RIB Roof465..... 7



Rundfalzklemme 2.0-22mm
passend für Zambelli RIB Roof Evo 7



Industriefalzklemme 2.0 - 4

passend für Domico GBS 8



Industriefalzklemme 2.0 – 5

passend für Domitec 8



Montageablauf Kreuzverband mit Kreuzverbinder 9

Montageablauf mit Direktmontage 10

Montageablauf Kreuzverband mit M10 Schrauben 11



Damit Ihre Dachanbindung perfekt gelingt:

- » Überprüfen Sie vor Einbau die Montageeignung.
- » Beachten Sie die Vorgaben des ZVDH.
- » Beachten Sie die Zulassung der Dachhersteller.
- » Die Anzahl der Falzklemmen richtet sich nach der Berechnung aus dem Solar.Pro.Tool.
- » Beachten Sie, dass Sonderfreigaben nur nach Absprache möglich sind.
- » Für Rückfragen zu den Falzklemmen wenden Sie sich an sales@sl-rack.de

Zubehör



Kreuzverbinder
Art.-Nr. 91204-00



Mittelklemme
Art.-Nr. 96162-01




Endklemme
Art.-Nr. 96160-01




RUNDFALZKLEMMME 2.0 - 18MM PASSEND FÜR KALZIP - RUNDFALZDACH

Abmessungen


	a	b	c
Art.-Nr. 11402-01	90 mm	68 mm	Ø 18 mm

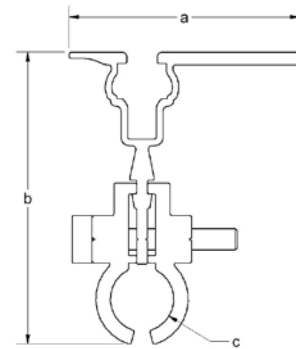

Montage

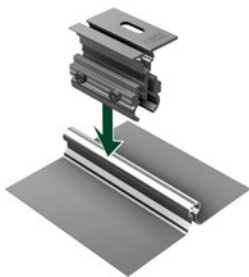

Setzen Sie die Rundfalzklemme 2.0-18mm passend für KalZip auf den Falz auf.

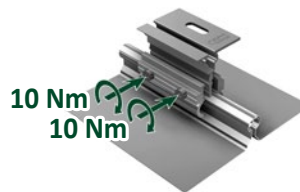


Klemmen Sie die Rundfalzklemme mit Drehmoment (10Nm).

STEHFALZKLEMMME 2.0 – DFALZCU PASSEND FÜR KUPFERFALZDÄCHER

Abmessungen


	a	b
Art.-Nr. 11402-03	90 mm	68 mm

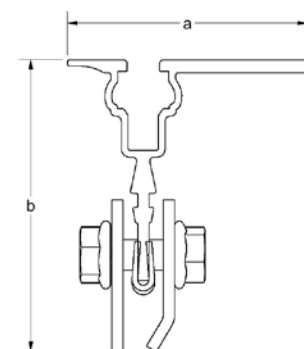

Montage



Setzen Sie die Stehfalzklemme 2.0 - DFalZCu passend für Kupferdoppelfalzdächer auf den Falz auf.

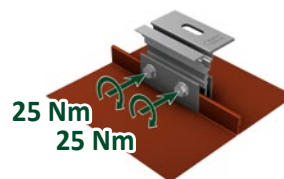


Klemmen Sie die Stehfalzklemme mit Drehmoment (25Nm).

STEHFALZKLEMME 2.0 – DFALZPRO PASSEND FÜR DOPPELFALZDÄCHER

Abmessungen

	a	b
Art.-Nr. 11402-05	90 mm	68 mm

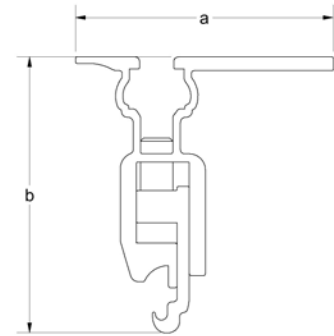

Montage



Haken Sie die Stehfalzklemme 2.0 - DFALZPRO passend für Doppelfalzdächer in den Falz ein.


Klemmen Sie die Stehfalzklemme mit Drehmoment (12Nm).

INDUSTRIEFALZKLEMME 2.0 - 1 PASSEND FÜR ROMA RD



Abmessungen

	a	b
Art.-Nr. 11402-06	90 mm	68 mm

» Optional: Railbrücke passend für Roma RD

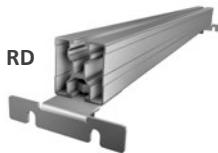


Montage

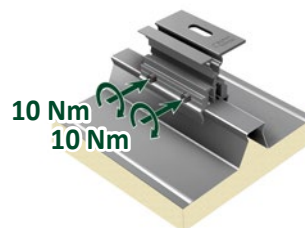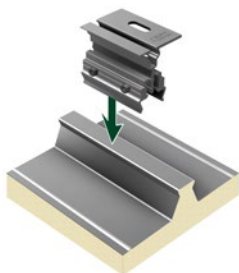

Setzen Sie die Industriefalzklemme 2.0-1 passend für Roma RD auf den Falz auf.


Klemmen Sie die Industriefalzklemme mit Drehmoment (10Nm).

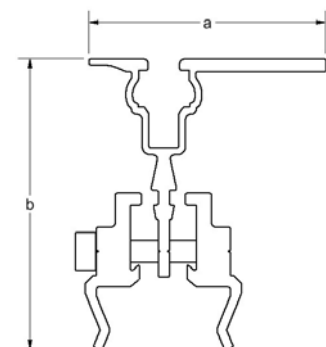


STEHFALZKLEMMME 2.0 – DFALZALU PASSEND FÜR PREFA UND ALUMINIUM-STEHFALZDACH

Abmessungen

	a	b	c
Art.-Nr. 11402-07	90 mm	68 mm	80 mm

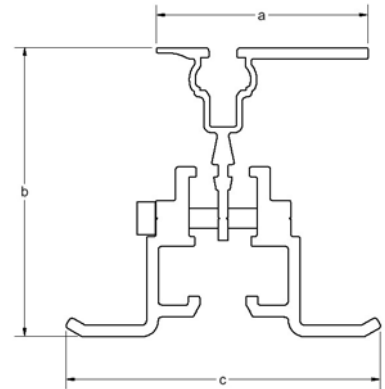

Montage

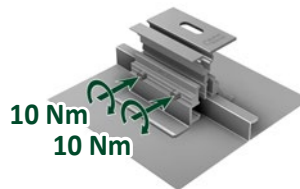


Setzen Sie die Stehfalzklemme 2.0- DFalzAlu passend für Prefa auf den Falz auf.

Klemmen Sie die Stehfalzklemme mit Drehmoment (10Nm).



INDUSTRIEFALZKLEMMME 2.0 – 2 PASSEND FÜR ZAMBELLI RIB ROOF500

Abmessungen

	a	b
Art.-Nr. 11402-08	90 mm	68 mm

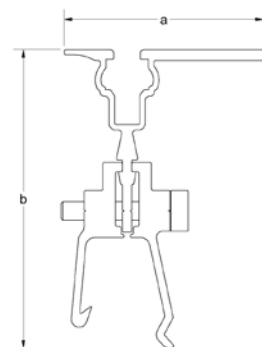

Montage

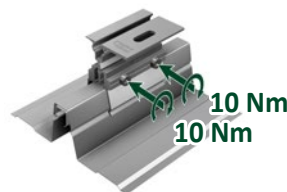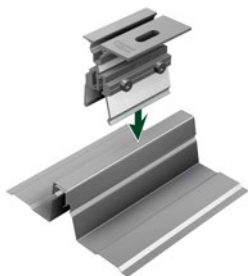


Setzen Sie die Industriefalzklemme 2.0-2 passend für Zambelli Rib Roof500 auf den Falz auf.

Klemmen Sie die Industriefalzklemme mit Drehmoment (10Nm).


INDUSTRIEFALZKLEMMME 2.0 – 3 PASSEND FÜR ZAMBELLI RIB ROOF465

Abmessungen


	a	b
Art.-Nr. 11402-09	90 mm	68 mm

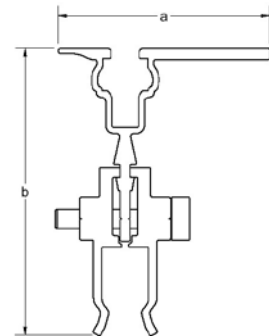

Montage

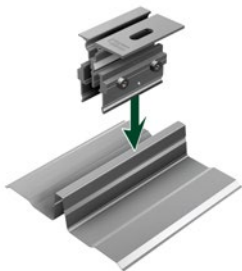

Setzen Sie die Industriefalzklemme 2.0-3 passend für Zambelli RIB Roof465 auf den Falz auf.

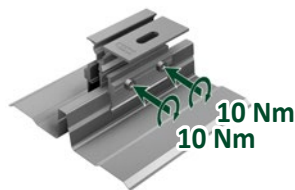


Klemmen Sie die Industriefalzklemme mit Drehmoment (10Nm).


RUNDFALZKLEMMME 2.0-22MM PASSEND FÜR ZAMBELLI RIB ROOF EVO

Abmessungen


	a	b	c
Art.-Nr. 11402-10	90 mm	68 mm	Ø 22 mm

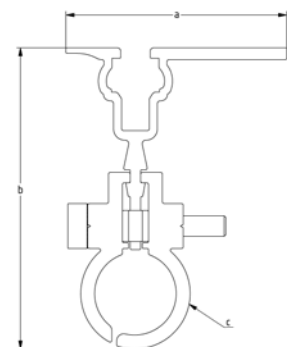

Montage

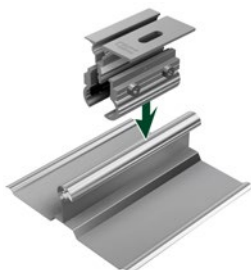

Setzen Sie die Rundfalzklemme 2.0-22mm passend für RIB Roof Evo auf den Falz auf.

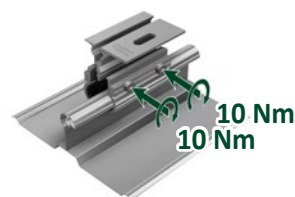


Klemmen Sie die Rundfalzklemme mit Drehmoment (10Nm).



INDUSTRIEFALZKLEMMME 2.0 - 4 PASSEND FÜR DOMICO GBS

Abmessungen

	a	b
Art.-Nr. 11402-11	90 mm	68 mm

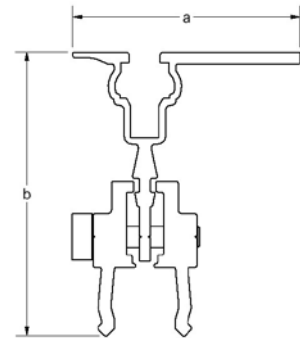

Montage

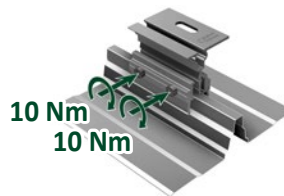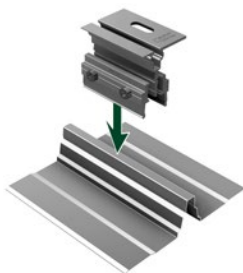


Setzen Sie die Industriefalzklammer 2.0 - 4 passend für Domico GBS auf den Falz auf.

Klemmen Sie die Industriefalzklammer mit Drehmoment (10Nm).



INDUSTRIEFALZKLEMMME 2.0 – 5 PASSEND FÜR DOMITEC

Abmessungen

	a	b
Art.-Nr. 11402-12	90 mm	68 mm

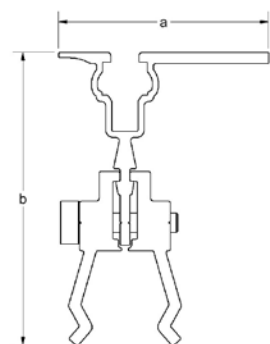

Montage

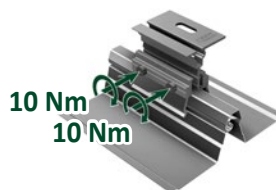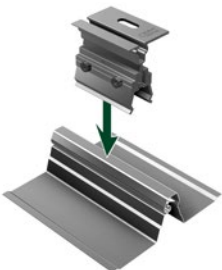


Setzen Sie die Industriefalzklammer 2.0 - 5 passend für Domitec auf den Falz auf.


Klemmen Sie die Industriefalzklammer mit Drehmoment (10Nm).

Der Montageablauf beschreibt die Montage auf die Falzklemmen am Beispiel der Industriefalzklemme 2.0-1. Der Montageablauf ist für alle Falzklemmen identisch.

Montageablauf Kreuzverband mit Kreuzverbinder

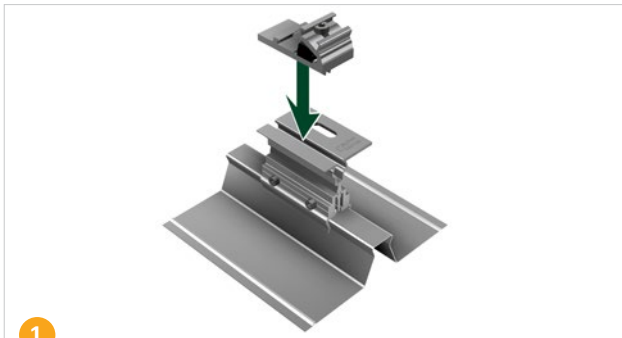


1 Setzen Sie den Kreuzverbinder in den Schraubkanal.

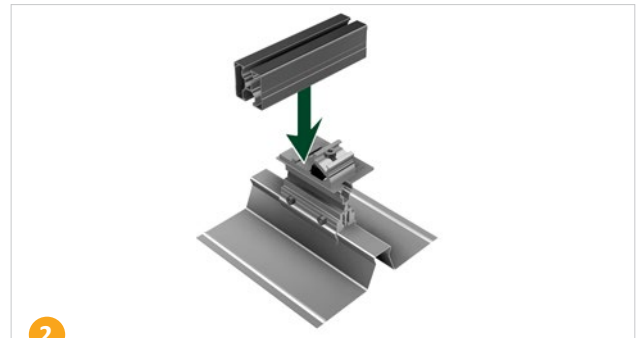


2 Setzen Sie das RAIL in den Kreuzverbinder.




3 Klemmen Sie den Kreuzverbinder mit Drehmoment (10 Nm).

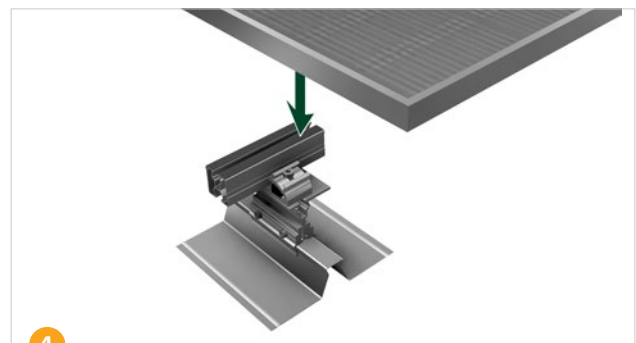

4 Legen Sie das Modul auf das RAIL ein.

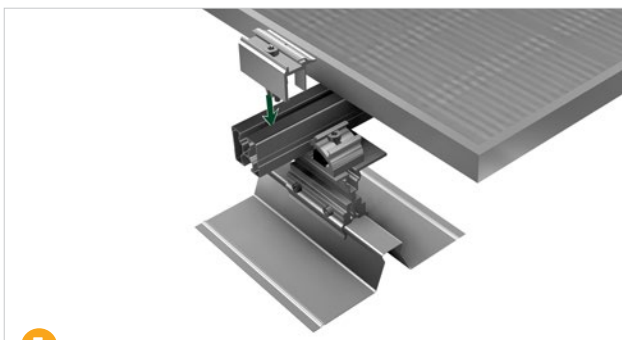


5 Drücken Sie die Modulklemme Vario in den Schraubkanal.

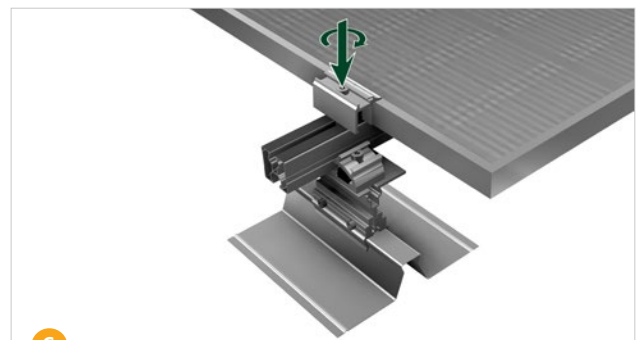


6 Klemmen Sie das Modul mit Drehmoment (10 Nm).

Montageablauf mit Direktmontage

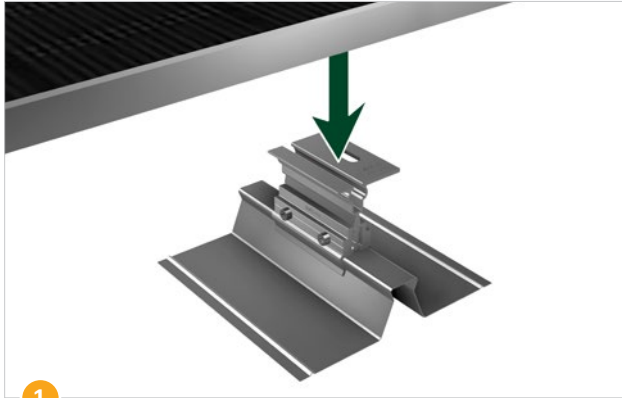


1

Modul auf die Falzklemme auflegen.

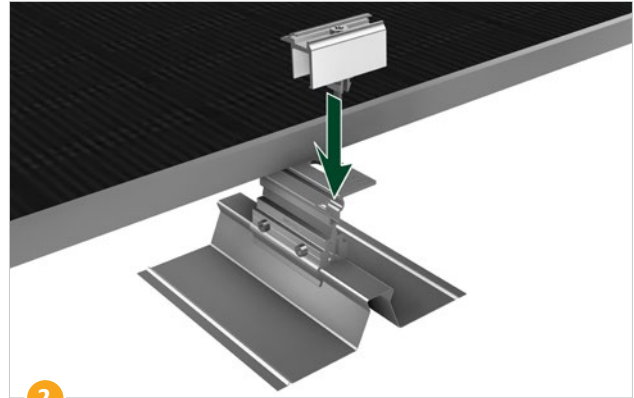

2

Drücken Sie die Modulklemme Vario in den Schraubkanal der Falzklemme.

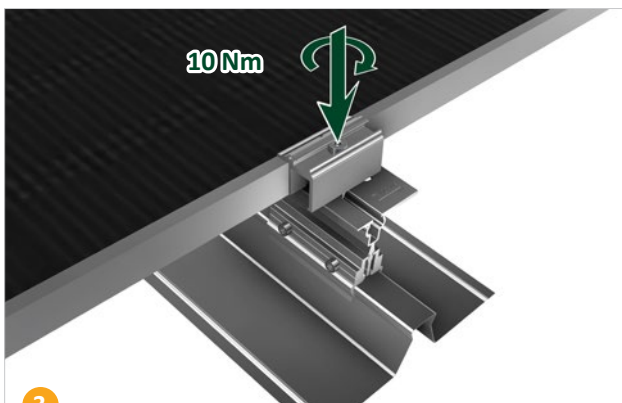


3

Klemmen Sie das Modul mit Drehmoment (**10 Nm**).


Montageablauf Kreuzverband mit M10 Schrauben




1
Schieben Sie die Sechskantschraube in den unteren Schraubkanal.

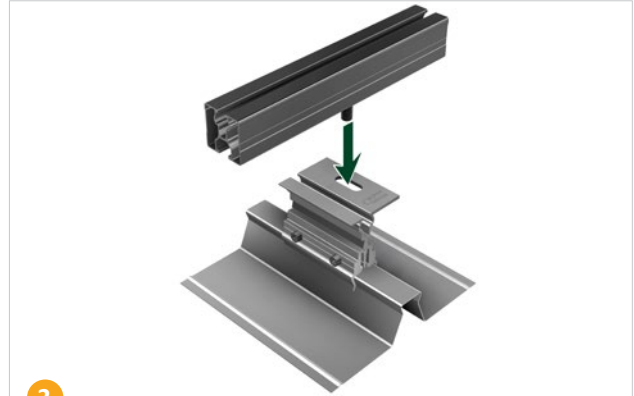


2
Achtung: Die Schraube muss über dem Langloch platziert werden.

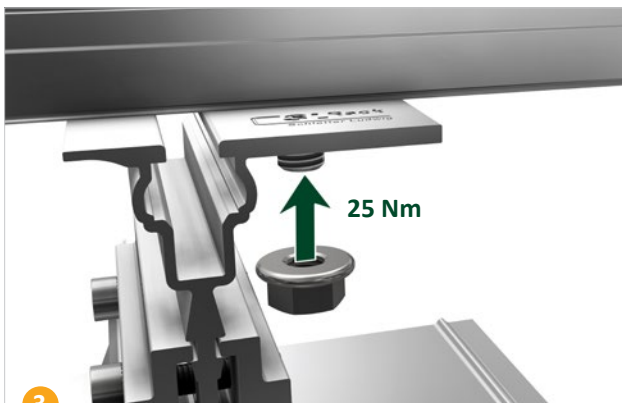

3
Ziehen sie die Schraube mit Drehmoment (**25 Nm**) an.

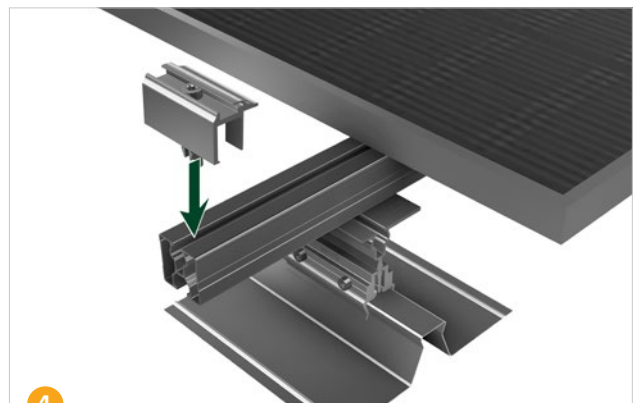

4
Drücken Sie die Modulklemme in den Schraubkanal.

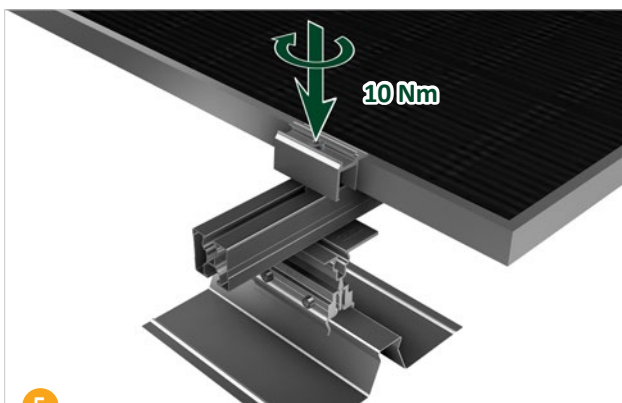

5
Klemmen Sie das Modul mit Drehmoment (**10 Nm**).

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Wir wollen Ihren Arbeitsalltag erleichtern.
Ihr Lob, Ihre Kritik und Ihre Anregungen für Verbesserungen helfen uns dabei.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.



SL Rack **Feedback**
[Feedback schreiben >](#)



SL Rack **Website**
[Erfahren Sie mehr >](#)



SL Rack **YouTube**
[Videos anschauen >](#)

Besuchen Sie uns auf



Technische Änderungen und
Druckfehler vorbehalten.
Stand 04/2025 V1