

# Benutzeranleitung Enphase IQ Battery

Kontaktinformationen der Hauptsitze des Unternehmens

<https://enphase.com/contact/support>

**Hersteller:**

Enphase Energy Inc., 47281 Bayside Pkwy, FREMONT, CA, 94538, UNITED STATES of AMERICA, PH: +1 707-763-4784

**Importeur:**

Enphase Energy NL B.V., Het Zuiderkruis 65, 5215MV, 's-HERTOGENBOSCH, THE NETHERLANDS, PH: +31 73 3035859

**Einhaltung der EU-Richtlinien**

Dieses Produkt entspricht den folgenden EU-Richtlinien und kann in der Europäischen Union ohne Einschränkungen verwendet werden.

- Batterierichtlinie 2006/66/EG
- Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit
- Richtlinie 2014/35/EU über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (Niederspannungsrichtlinie)
- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

**Einhaltung der RED-Richtlinie**

Hiermit erklärt Enphase Energy Inc., dass der Funkgerätetyp IQ Battery der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung (DoC) ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://enphase.com/de-de/installers/resources/documentation>.

**Hinweis für Produkte von Drittanbietern:**

Alle Produkte von Drittherstellern oder Importeuren, die zur Installation oder Inbetriebnahme von Enphase-Produkten verwendet werden, müssen den geltenden EU-Richtlinien und den Anforderungen im EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) entsprechen. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, sich zu vergewissern, dass alle derartigen Produkte korrekt gekennzeichnet sind und über die erforderliche konforme Dokumentation verfügen.

**Garantie**

Um eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten und die Garantiebedingungen zu erfüllen, muss das Enphase IQ Battery System gemäß den Anweisungen in den Installationshandbüchern und -anleitungen installiert werden.

Die Geräte des Enphase IQ Battery Systems sind für den Betrieb mit einer Internetverbindung vorgesehen. Die Aufrechterhaltung einer Internetverbindung ist wichtig für die Software- und Firmware-Aktualisierung sowie die Messung des Systemzustands. Wird die Internetverbindung nicht aufrechterhalten, kann dies Auswirkungen auf die Garantie haben.

Die vollständigen Bedingungen und Leistungen finden Sie unter [enphase.com/warranty](https://enphase.com/warranty).

**Weitere Informationen**

Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Handelsmarken werden als Eigentum der jeweiligen Inhaber anerkannt.

Die Benutzerdokumentation wird häufig aktualisiert. Auf der Enphase Website <https://enphase.com/contact/support> finden Sie die aktuellsten Informationen.

Unter <https://enphase.com/patents> sind Enphase Patentinformationen verfügbar.

**Zielgruppe**

Diese Gebrauchsanleitung ist für Eigentümer und Installateure von Enphase Speichersystemen bestimmt.

**Umweltschutz****ELEKTRONISCHE GERÄTE: NICHT WEGWERFEN.**

 Elektrogeräte (einschließlich Batterien) dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften.



# Inhalt

<b>Wichtige Sicherheitsinformationen</b> .....	<b>03</b>
Wichtige Hinweise .....	03
Sicherheits- und Hinweissymbole .....	03
Sicherheitsanweisungen .....	03
<b>Das Enphase IQ Battery System</b> .....	<b>06</b>
<b>Vorstellung der Komponenten</b> .....	<b>07</b>
<b>Behandlung des Systems</b> .....	<b>09</b>
<b>Anlagenkonfiguration</b> .....	<b>09</b>
<b>Anwendungsfälle und Dimensionierung</b> .....	<b>10</b>
<b>Enphase IQ Battery</b> .....	<b>11</b>
<b>Weitere IQ Battery Produkte</b> .....	<b>12</b>
<b>Überwachung und Management</b> .....	<b>17</b>
<b>Verständnis des Systembetriebs</b> .....	<b>19</b>
<b>Fehlerbehebung</b> .....	<b>21</b>

# Wichtige Sicherheitsinformationen

## Wichtige Hinweise

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt den sicheren Gebrauch von Enphase Speichersystemen. Lesen Sie vor dem Gebrauch von Enphase IQ Batterien das gesamte Dokument.

## Sicherheits- und Hinweissymbole

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern und die sichere Installation und den sicheren Betrieb des Enphase Energy Systems zu gewährleisten, werden in diesem Dokument die folgenden Sicherheitssymbole verwendet, um auf gefährliche Bedingungen und wichtige Sicherheitsanweisungen hinzuweisen.



### GEFAHR

Dies weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt. Seien Sie äußerst vorsichtig und befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig.



### WARNUNG

Dies weist auf eine Situation hin, in der die Nichtbeachtung der Anweisungen ein Sicherheitsrisiko darstellt oder eine Fehlfunktion der Geräte verursachen kann. Seien Sie äußerst vorsichtig und befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig.



### HINWEIS

Dies weist auf Informationen hin, die für den optimalen Betrieb des Systems wichtig sind. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig.

## Sicherheitsanweisungen



Bei Batterien kann die Gefahr eines Stromschlags, eines Brandes oder einer Explosion durch austretende Gase bestehen. Die Installation, Fehlerbehebung und der Austausch von Enphase Speichergeräten oder der Verkabelung dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.



Wenn die Enphase IQ Battery Rauch erzeugt, trennen Sie das Enphase System von der Wechselstromversorgung und stellen Sie den Gleichstromschalter an der IQ-Battery gemäß den Anweisungen im Handbuch auf AUS.



Verwenden Sie im Falle eines Brandes einen Standard- oder Kohlendioxid-Feuerlöscher oder einen anderen geeigneten Feuerlöscher, um das Feuer zu löschen.



Entsorgen Sie eine IQ Battery keinesfalls in einem Feuer oder durch Verbrennen.



Bewahren Sie keine entflammaren, funkenbildenden oder explosiven Gegenstände in der Nähe des Enphase IQ Battery Systems auf.



Bewahren Sie IQ Batterien während des Gebrauchs, der Lagerung und des Transports in einem gut belüfteten Bereich auf, in dem die Umgebungstemperatur zwischen -15° C und 55° C liegt.



Stromschlaggefahr. In Gebieten, in denen Überschwemmungen möglich sind, muss das Enphase Energy System so hoch angebracht werden, dass kein Wasser eindringen kann.

-  Versuchen Sie nicht, die Enphase IQ Battery zu reparieren: Sie enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Öffnen Sie die IQ Battery Einheit nicht unter der Abdeckung. Ansonsten erlöschen Ihre Garantiesprüche. Wenden Sie sich im Falle einer Störung eines Enphase Speichergeräts an Ihren Solarinstallateur oder unter <https://enphase.com/contact/support> an Enphase.
-  Die IQ Battery ist nur für die stationäre Installation vorgesehen. Sie ist nicht für mobile Anwendungen, wie z. B. die Installation in Fahrzeugen und Anhängern ausgelegt und darf in solchen Anwendungen nicht verwendet werden.
-  Gefahr von Geräteschäden. Legen Sie die Enphase IQ Battery bei Gebrauch, Lagerung, Transport und Installation stets flach hin (mit der Vorderseite nach oben).
-  Installieren oder verwenden Sie die Enphase IQ Battery nicht, wenn sie in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
-  Setzen Sie sich nicht auf die Enphase IQ Battery, stellen Sie keine Gegenstände darauf und stecken Sie keine Gegenstände hinein
-  Stellen Sie keine Getränke oder Behälter mit Flüssigkeiten auf die Enphase IQ Battery. Tauchen Sie die Enphase IQ Battery nicht in Flüssigkeiten und setzen Sie sie keinen Überschwemmungen aus.
-  Wenn Sie die Enphase IQ Battery einlagern, vergewissern Sie sich, dass sie von der Wechselstromversorgung getrennt ist und dass der DC-Schalter auf „verriegelt“ und auf AUS steht. Während der Lagerung kann die Batterie durch Überentladung beschädigt werden. Falls der Ladezustand auf 0 % fällt, kann die Enphase IQ Battery beschädigt werden. Daher darf die Enphase IQ Battery nur für eine begrenzte Zeit gelagert werden.
- Die Enphase IQ Battery muss bis zu dem Datum installiert und geladen werden, das auf dem Etikett des Versandkartons angegeben ist.
  - Der Ladezustand der Enphase IQ Battery darf bei der Einlagerung nicht über 30 % betragen.
  - Gelagerte Enphase IQ Batterien müssen von der Wechselstromquelle getrennt und der Gleichstromschalter ausgeschaltet werden.
  - Wurden die Enphase IQ Batterien bereits installiert, müssen sie vor der Deinstallation in den Ruhemodus versetzt werden. Im Ruhemodus kann eine Batterie maximal zwei Monate lang gelagert werden.
-  Der Schutz gegen Blitzschlag und die daraus resultierende Überspannung muss den örtlichen Normen entsprechen.
-  Die Verwendung nicht zugelassener Anbauteile oder Zubehörteile kann zu Schäden oder Verletzungen führen.
-  Um eine optimale Zuverlässigkeit zu gewährleisten und die Garantieforderungen zu erfüllen, müssen Enphase Speichergeräte gemäß den entsprechenden Anleitungen installiert und/oder gelagert werden.

- ✓ Die Enphase IQ Battery ist nur mit dem IQ Gateway Metered Kommunikations-Gateway kompatibel, das korrekt mit dem IQ Kommunikationssatz und Stromwandlern für Produktion und Eigenverbrauch ausgestattet ist. Ein IQ Gateway Metered ist für den Betrieb von Enphase IQ Batterien erforderlich.
- ✓ Enphase IQ Batterien sind für den Betrieb mit einer Internetverbindung vorgesehen. Eine WLAN- oder Ethernetverbindung ist erforderlich. An Standorten ohne Breitband-Internet wird ein Enphase Mobile Connect benötigt.
- ✓ Während des Gebrauchs, der Lagerung und des Transports von Enphase Speichergeräten ist auf Folgendes zu achten:
  - Ordnungsgemäße Belüftung.
  - Von Wasser, anderen Flüssigkeiten, Funken und direktem Sonnenlicht fernhalten.
  - Von übermäßigem Staub, korrosiven und explosiven Gasen, Öl und Rauch fernhalten.
  - Von Abgasen (z. B. von Kraftfahrzeugen) fernhalten. Bei Montage im Fahrweg von Kraftfahrzeugen empfehlen wir eine Montagehöhe von mindestens 90 cm.
  - Keinen Erschütterungen vermeiden.
  - Von Gegenständen, die auf das Gerät fallen könnten und beweglichen Objekten (z. B Kraftfahrzeugen), fernhalten.
  - Lagerung/Verwendung bis höchstens 2.500 Meter über dem Meeresspiegel.
  - Standort, der den Brandschutzbestimmungen entspricht (mit einem Rauchmelder, wenn dies vorgeschrieben ist).
  - Lagerung/Verwendung an einem Ort, der den örtlichen Bauvorschriften und -normen entspricht.



### 3 Enphase Kommunikationssatz und Reichweitenvergrößerer

Der Kommunikationssatz erzeugt ein drahtloses Mesh-Netz zwischen dem IQ Gateway Metered und den Enphase IQ Batterien. Der Reichweitenvergrößerer kann verwendet werden, um die Reichweite für das drahtlose Mesh-Netz zu erweitern, das durch den Kommunikationssatz erzeugt wird.

### 4 IQ Gateway Metered

Das IQ Gateway Metered Netzwerkkommunikationsgerät erfasst Produktions- und Leistungsdaten von Enphase Microinverters und IQ Battery.

### 5 Enphase App

Die Enphase App ist eine mobile Überwachungs- und Management-Software. Eigentümer können mit der Enphase App Leistungsdaten anzeigen lassen und Systemeinstellungen verwalten.


### 6 IQ Relay

Das IQ Relay (Relais-Controller des Netzwerksystems) dient als galvanische Trennvorrichtung. Bei den angegebenen Netzanomalien trennt das IQ Relais die Enphase Microinverter und Batterien vom Wechselstromnetz.

## Vorstellung der Komponenten

### IQ Battery 3T/10T

Die Enphase IQ Battery speichert Energie zur späteren Verwendung. Die IQ 8X-BAT Microinverter in der IQ Battery wandeln den vom Modul erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um, den Ihr Haus nutzen kann. Die Enphase IQ Battery kommuniziert mit dem IQ Gateway Metered über ein Mesh-Netz drahtloser Signale. Sie können mehrere Enphase IQ Battery Systeme verbinden, um die Speicherung von Sonnenenergie zu maximieren. Die Enphase IQ Battery 3T bietet Kunden Flexibilität, um klein zu beginnen und schrittweise Kapazität hinzuzufügen.

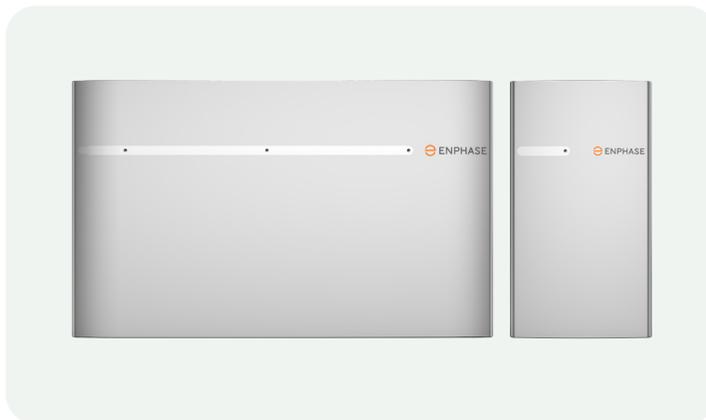

### **IQ Gateway Metered**

Ein Kommunikations-Gateway, das mit IQ/M-Series Microinvertern und Enphase IQ Batterien kommunizieren kann. Es sammelt Informationen zur Anlagenleistung und überträgt diese über das Internet an die Enphase Cloud. Ein IQ Gateway Metered ist für alle Enphase IQ Battery Standorte erforderlich. An Standorten mit einer Nachrüstung mit der M-Serie ist eventuell bereits ein IQ Gateway Metered vorhanden. Der drahtlose Kommunikationssatz, der Reichweitenvergrößerer und Enphase Mobile Connect oder WLAN/Ethernet sind unbedingt erforderlich, damit Ihr Enphase IQ Battery System stets mit dem Internet verbunden ist.

### **Kommunikationssatz, Reichweitenvergrößerer und Mobile Connect**

- Drahtloser Kommunikationssatz - Erzeugt ein drahtloses Mesh-Netz zwischen IQ Gateway Metered und Enphase IQ Batterien.

Er ermöglicht über die Frequenz 2,4 GHz die direkte Kommunikation zwischen dem Enphase IQ Battery System und dem IQ Gateway Metered. Der Kommunikationssatz wird mit einem der USB-Anschlüsse am IQ Gateway Metered verbunden.

- Drahtloser Reichweitenvergrößerer - Dieses optionale Zubehörelement erweitert die Reichweite des drahtlosen Mesh-Netzes, das vom drahtlosen Kommunikationssatz erzeugt wird.
- Mobile Connect - Wenn keine Ethernet- oder WLAN-Verbindung vorhanden ist, berichtet dieses Gerät die Leistungsdaten des Microinverters und der Enphase IQ Battery Einheiten über ein Mobilfunknetz an die Cloud. Das Mobilfunkmodem wird mit einem der USB-Anschlüsse am IQ Gateway Metered verbunden.

### **Stromwandler für Produktion und Verbrauch**

Ermöglichen die Überwachung der Energieerzeugung zu Hause und sind für die korrekte Funktion der IQ Battery erforderlich.

### **IQ Relay**


Das IQ Relay (Relais-Controller des Netzwerksystems) ist eine galvanische Trennvorrichtung. Es ist für den Ein- und Dreiphasenbetrieb konzipiert und verfügt über eingebaute Schalter. Bei den angegebenen Netzanomalien trennt das IQ Relais die Enphase Microinverters und IQ Batterien vom Wechselstromnetz. Wenn sich die Spannungen wieder normalisiert haben und die Netzfrequenz im zulässigen Bereich liegt, schließt das IQ Relay die Microinverter und Batterien wieder an das Wechselstromnetz an. Das IQ Relay verfügt zudem über einen integrierten Stromsensor, der die Einspeisung von Gleichstrom erkennt und für eine galvanische Trennung sorgt, falls der Gleichstrom die zulässigen Grenzwerte überschreitet.


## Verwendung des Systems

- Das Enphase IQ Battery System ist für den Einsatz im Freien ausgelegt. Es darf jedoch nicht in Wasser getaucht werden.
- Bei einer Installation in Innenräumen wird empfohlen, einen Rauchmelder in der Nähe anzubringen. Bei einer Installation im Freien ist ein Rauchmelder nicht erforderlich, es sei denn, dies ist durch örtliche Vorschriften vorgeschrieben.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen und lagern Sie keine brennbaren, funkenbildenden oder explosiven Gegenstände in der Nähe des Geräts.
- Halten Sie bewegliche Gegenstände, die auf das Gerät fallen oder mit ihm zusammenstoßen könnten, vom Gerät fern.
- Verwenden Sie ein (ausschließlich mit Wasser) leicht angefeuchtetes oder trockenes Tuch, um das Gerät bei Bedarf zu reinigen oder abzustauben. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Lösungsmittel oder aggressiven Chemikalien.
- Legen Sie niemals etwas auf dem Gerät ab.

## Anlagenkonfiguration

Ausschließlich netzgekoppelte PV-Wechselrichter müssen sich im Falle eines Stromausfalls abschalten. Sie können keine unbeabsichtigte Insel bilden und Ihre Anti-Islanding-Technologie verhindert die Bildung unbeabsichtigter Inseln. Das Enphase IQ Battery System wird als dezentrale Erzeugeranlage (engl. Distributed Energy Resource, DER) behandelt, die einem PV-System entspricht und keine unbeabsichtigte Inselbildung ermöglicht. Stellen Sie sicher, dass die Stromwandler für den Verbrauch auf der Netzseite des Verbindungspunkts des Enphase IQ Battery Systems installiert sind und dass die Stromkreise des Enphase IQ Battery Systems nicht in den Stromwandler für die Produktion integriert sind. Folgende Abbildungen zeigen die Konfiguration mit M/IQ-Microinvertern und PV-Stringwechselrichtern.

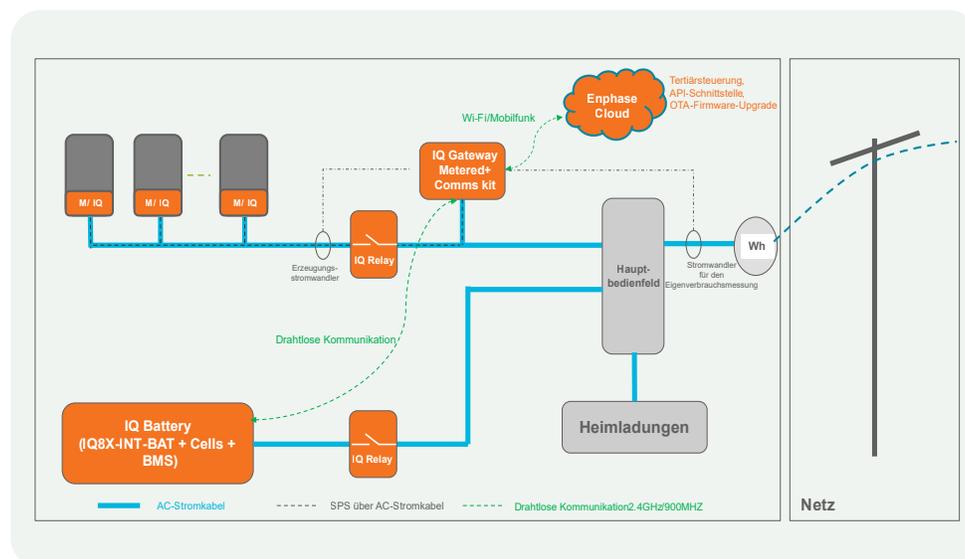

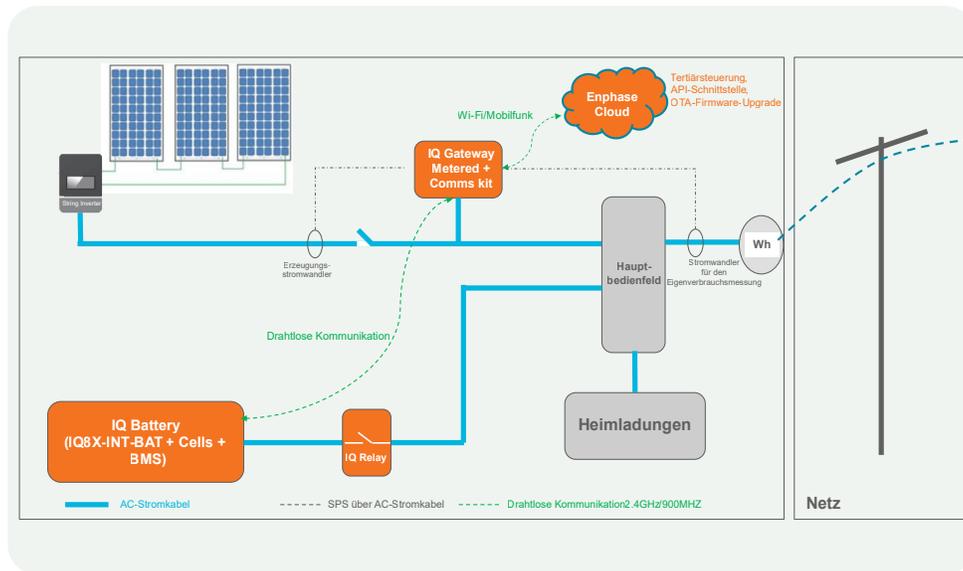

## Anwendungsfälle und Dimensionierung

### Lastanalyse

Der erste Schritt zur korrekten Dimensionierung eines Systems ist eine korrekte Lastanalyse. Wenn an einem Standort bereits ein IQ Gateway Metered mit korrekt konfigurierten Stromwandlern für den Verbrauch installiert ist, können Sie die Daten der Enphase App zur Dimensionierung des Systems verwenden. Eine Standortuntersuchung, Stromrechnungen und Verbrauchsmessgeräte von Drittanbietern können ebenfalls nützliche Daten für die Systemdimensionierung bereitstellen. Prüfen Sie auch den Enphase System Estimator unter <https://estimator.enphase.com>.

### Die Anwendung für den Eigenverbrauch

In Eigenverbrauchsszenarien wird die von der PV-Anlage eines Hausbesitzers erzeugte Energie im Enphase IQ Battery System gespeichert und später am Tag genutzt, wenn die Leistung der PV-Anlage nicht ausreicht, um die Verbraucher im Haus zu versorgen. Für Hausbesitzer ist es von Vorteil, die vor Ort erzeugte Energie selbst zu verbrauchen, anstatt sie tagsüber in das Netz zu exportieren und abends und über Nacht Strom aus dem Netz zu beziehen.

In Eigenverbrauchsszenarien ist die Kapazität der Enphase IQ Battery so zu bemessen, dass sie den erwarteten täglichen Stromexport aufnehmen kann. Dieser entspricht etwas weniger als zwei Dritteln des durchschnittlichen täglichen Energieverbrauchs des Hauses.

### Wirtschaftliche Anwendungen

Das System unterstützt den Sonderfall der Stromexportbegrenzung, bei dem es das Versorgungsunternehmen einem Hausbesitzer nicht erlaubt, Strom aus der PV-Anlage in das Netz zu exportieren. Die Optimierung der Dimensionierung der Energiespeicherkapazität für wirtschaftliche Anwendungsfälle überschreitet den Rahmen dieses Dokuments. Sie können online verfügbare Simulationstools verwenden, um die Dimensionierung für diese Anwendungsfälle zu vereinfachen.

# Enphase IQ Battery

Die Speichersysteme Enphase IQ Battery 3T und IQ Battery 10T sind zuverlässig, intelligent, einfach und sicher. Sie bieten Solarkunden mit neuen und nachgerüsteten Anlagen die niedrigsten Energiekosten über die gesamte Lebensdauer. Installateure können schnell die richtige Systemgröße bemessen, um die Anforderungen des Hausbesitzers zu erfüllen.

Jede Enphase IQ Battery besteht aus einer Montagehalterung, einer Batterieeinheit mit einem DC-Trennschalter und einer optischen Abdeckung.



MODELLNUMMER	BESCHREIBUNG	LIEFERUMFANG
ENCHARGE-3T-1P-INT	Enphase IQ Battery 3T Grundeinheit mit einer Einphasen-Batterie (1,28 kVA, 3,5 kWh) mit vier integrierten IQ8X-BAT Microinvertern	Ein Karton mit der Enphase IQ Battery 3T Grundeinheit
	Enphase IQ Battery 3T Abdeckungsset mit IQ Battery 3T Abdeckung, Montagehalterung	Ein Karton mit Enphase IQ Battery 3T Abdeckungsset
ENCHARGE-10T-1P-INT	Enphase IQ Battery 10T Set mit drei Einphasen-Batterien (1,28 kVA, 3,5 kWh) mit 12 integrierten IQ8X-BAT Microinvertern	Drei Kartons mit Enphase IQ Battery 3T Grundeinheiten
	Enphase IQ Battery 10T Abdeckungsset mit IQ Battery 10T Abdeckung, Montagehalterung, Verbindungskabel für die Verkabelung zwischen den Batterien	Ein Karton mit dem Enphase IQ Battery 10T Abdeckungsset
MECHANISCHE DATEN	ENPHASE IQ BATTERY 3T	ENPHASE IQ BATTERY 10T
Abmessungen (BxHxT)	43,0 cm x 77,5 cm x 18,8 cm	128,3 cm x 77,5 cm x 18,8 cm
Gewicht	Eine Grundeinheit mit einem Gewicht von je 40,5 kg plus 8,3 kg Abdeckung und Montagehalterung; Gesamtgewicht: 48,8 kg	Drei Grundeinheiten mit einem Gewicht von je 40,5 kg plus 22,1 kg Abdeckung und Montagehalterung; Gesamtgewicht: 143,6 kg
Gehäuse	Außenbereich – IP55	
Umgebungstemperaturbereich für den Betrieb	-15°C bis 55°C, nicht kondensierend	
Optimaler Betriebstemperaturbereich	0°C bis 30°C	
Höhe	Bis max. 2.500 m	
Chemische Zusammensetzung	Lithium-Eisenphosphat LiFePO4	

## Weitere IQ Battery Produkte

### IQ Gateway Metered

Das Kommunikations-Gateway Enphase IQ Gateway Metered sendet zur umfassenden Fernwartung und zur Verwaltung des Enphase Energy Systems Daten über die Solarenergieproduktion und den Energieverbrauch an die Überwachungs- und Analyse-Software der Enphase App.

Das Gerät IQ Gateway Metered ist mit zwei Stromwandlern ausgestattet, die eine Produktions- und Verbrauchsüberwachung mit einer Genauigkeit von 1% ermöglichen.



MODELLNUMMER	BESCHREIBUNG	LIEFERUMFANG
ENV-S-WM-230	IQ Gateway Metered. Ein- und mehrphasige Messung mit einer Genauigkeit von 1%. Inkl. (2) zweiteilige Stromwandler. Für mehrphasige Messungen sind zusätzliche Stromwandler erforderlich, die separat erhältlich sind (CT-100-SPLIT)	1 Karton mit 12 Einheiten

### Drahtloser Kommunikationssatz

Der Enphase IQ Battery Kommunikationssatz enthält den Adapter COMMS-KIT-EU-01. Der Adapter COMMS-KIT-EU-01 wird mit einem der USB-Anschlüsse am IQ Gateway Metered verbunden. Er ermöglicht über die Frequenz 2,4 GHz die direkte Kommunikation zwischen dem Enphase IQ Battery System und dem IQ Gateway Metered. Zur Erweiterung der Reichweite des Kommunikationssatzes kann ein Reichweitenvergrößerer mit COMMS-24-EXT-INT-01 verwendet werden. Der Adapter COMMS-24-EXT-INT-01 wird in eine USB Typ A Netzsteckdose eingesteckt und befindet sich zwischen der Enphase IQ Battery und dem IQ Gateway Metered.

MODELLNUMMER	BESCHREIBUNG	LIEFERUMFANG
COMMS-KIT-EU-01	Drahtloser Kommunikationsadapter für die Kommunikation mit der Enphase IQ Battery. Enthält ein USB-Kabel zum Einstecken in das IQ Gateway Metered-Gerät	1 Karton mit 1 Einheit
COMMS-24-EXT-INT-01	Dongle zur Reichweitenerweiterung für den Betrieb im 2,4-GHz-Band	1 Karton mit 1 Einheit

## Mobile Connect

Das CELLMODEM-M1-06-AT-05 ist ein LTE CAT-M1 Mobilfunkmodem mit einem fünfjährigen AT&T-Datenplan für Enphase IQ Battery Systeme. Es dient als Alternative zu einer Breitband-WLAN- oder Ethernet-Verbindung und gewährleistet die Verbindung mit der Enphase Cloud, wenn die Internetverbindung über WLAN oder Ethernet nicht verfügbar ist.

MODELLNUMMER	BESCHREIBUNG	LIEFERUMFANG
CELLMODEM-M1-06-AT-05	Enphase Mobile Connect. LTE CAT M1 Mobilfunkmodem	1 Karton mit 1 Einheit

## IQ Relay

Es gibt zwei SKUs (Q-RELAY-1P-INT und Q-RELAY-3P-INT), die für einphasige bzw. mehrphasige Systeme empfohlen werden.

MODELLNUMMER	BESCHREIBUNG	LIEFERUMFANG
Q-RELAY-1P-INT	Einphasiger/mehrphasiger Relais-Controller. Wird für die Einhaltung von V/FRT und/oder DCI in Ländern verwendet, die bei Verwendung von Systemen mit IQ-Microinverter und IQ-Battery eine mechanische PV-Trennung vorschreiben. Dieses Gerät enthält einen Schalter, der für die Unterbrechung der Strombelastbarkeit der PV-Anlage ausgelegt ist.	1 Karton mit 1 Einheit
Q-RELAY-3P-INT		1 Karton mit 1 Einheit

## Liste der Komponenten

In folgender Tabelle sind die erforderlichen Komponenten für die Installation neuer Systeme und die Nachrüstung eines bestehenden Enphase Systems aufgeführt:

KOMPONENTE	NAME (MODELLNUMMER)	NEUES SYSTEM (ANZAHL)	IQ-NACHRÜSTSYSTEM (ANZAHL)	RETROFIT M215/ M250 SYSTEM (ANZAHL)	PV-NACHRÜSTSYSTEM MITSTRINGWECHSELRICHTER (ANZAHL)
IQ Battery	IQ Battery: ENCHARGE-3T-1P-INT ENCHARGE-10T-1P-INT	IQ Battery 3T und IQ Battery 10T	IQ Battery 3T und IQ Battery 10T	IQ Battery 3T und IQ Battery 10T	IQ Battery 3T und IQ Battery 10T
Enphase IQ Battery Technology Systemkommunikation (zwischen IQ Battery und IQ Gateway Metered)	Komm.satz: COMMS-KIT-EU-01	1	1	1	1
Gateway	IQ Gateway Metered	1	0	1 (Wenn nicht bereits am Standort vorhanden)	1

KOMPONENTE	NAME (MODELLNUMMER)	NEUES SYSTEM (ANZAHL)	IQ-NACHRÜSTSYSTEM (ANZAHL)	RETROFIT M215/ M250 SYSTEM (ANZAHL)	PV-NACHRÜSTSYSTEM MITSTRINGWECHSELRICHTER (ANZAHL)
Stromwandler für Verbrauch und Produktion	Stromwandler: CT-100-SPLIT CT-100-SPLIT-ROW	Gemäß den Anforderungen des Systemdesigns	Gemäß den Anforderungen des Systemdesigns	Gemäß den Anforderungen des Systemdesigns	Gemäß den Anforderungen des Systemdesigns
Microinverter IQ Series	Gemäß den Anforderungen des Systemdesigns	Gemäß den Anforderungen des Systemdesigns	Gemäß den Anforderungen des Systemdesigns	Wenden Sie sich für die Nachrüstung der M-Serie mit IQ Battery an den Enphase Kundendienst	0
PV-Module	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
IQ Relay	IQ Relay: Q-RELAY-1P-INT Q-RELAY-3P-INT	Gemäß den Anforderungen des Systemdesigns	Gemäß den Anforderungen des Systemdesigns	Gemäß den Anforderungen des Systemdesigns	Gemäß den Anforderungen des Systemdesigns

### Wichtige Planungsüberlegungen

Um die drahtlose Kommunikation und die Kommunikation über das Stromnetz zwischen den Produkten des Enphase IQ Batteriesystems zu optimieren und eine einwandfreie Installation zu gewährleisten, ist Folgendes zu beachten:

1. Wählen Sie eine geeignete Umgebung (Temperatur, Gehäusedaten, Wandfläche), um eine sichere Montage des Gewichts des erforderlichen Enphase IQ Battery Systems zu gewährleisten.
2. Für die drahtlose Kommunikation zwischen dem IQ Gateway Metered und dem Enphase IQ Battery System ist es optimal, wenn eine Sichtverbindung zwischen ihnen besteht.
3. Für die Kommunikation über das Stromnetz wird empfohlen, das IQ Gateway Metered so nah wie möglich an der Erfassung des PV-Zweigstromkreises anzubringen.
4. Bestimmen Sie die elektrischen Verbindungspunkte und die erforderlichen Unterbrecher für den Stromkreis des Enphase IQ Battery Systems, die PV-Zweigstromkreise und das IQ Gateway Metered Messgerät.
5. Stellen Sie sicher, dass am Standort genügend Platz für die Installation des IQ Gateway Metered mit den Stromwandlern für Produktion und Verbrauch vorhanden ist.
6. Achten Sie auf eine korrekte Dimensionierung der Leiter für die Strom- und Spannungsregulierung auf der Grundlage der Leitungslängen.
7. Stellen Sie sicher, dass das IQ Gateway Metered über eine WLAN- oder Ethernet-Verbindung oder über ein Mobilfunkmodem jederzeit mit dem Internet verbunden ist.

In den folgenden Abschnitten sind diese Punkte genauer beschrieben:

## Überlegungen zur physischen Installation

1. Befolgen Sie für alle Produkte stets die Anweisungen der Enphase Installationshandbücher.
2. Wählen Sie einen gut belüfteten Standort, der den örtlichen Normen entspricht und dessen Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit den Gerätespezifikationen entsprechen, vorzugsweise außerhalb des direkten Sonnenlichts. Die Enphase IQ Battery benötigt keine zusätzliche Belüftung, da die chemischen Bestandteile der Batteriezellen (Lithium-Eisenphosphat) nicht ausgasen.
3. Stellen Sie sicher, dass der Montagestandort für das Gewicht des Geräts und der Zubehörelemente geeignet ist.
4. Planen Sie den Montagestandort der Enphase IQ Batterien:
  - Der Abstand zwischen den Enphase IQ Battery Einheiten muss mindestens 15 cm betragen.
  - In Innenräumen: mindestens 15 cm vom Boden und 15 cm von der Decke entfernt.
  - Im Freien: mindestens 15 cm vom Boden entfernt.
  - Bei Montage im Fahrweg eines Kraftfahrzeugs empfehlen wir eine Montagehöhe von mindestens 90 cm.
5. Vergewissern Sie sich, dass an der Stelle, an der die Bohrung geplant ist, keine Rohre oder elektrischen Leitungen verlegt sind.
6. Planen Sie vor der Enphase IQ Battery einen Freiraum von mindestens 90 cm ein, um Platz zum Arbeiten zu haben.
7. Berücksichtigen Sie bei der Wahl des Montagestandorts die Abmessungen der Enphase IQ Battery, einen einfachen Zugang, die Höhe und Länge der Systemleiter sowie die Anforderungen an die Leitungskanäle zwischen den Produkten und dem Anschlusspunkt des Systems.
8. Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden, da an den vordefinierten Ausbrechstellen Leitungen über die linke obere Seite der IQ Battery eingeführt werden.

## Überlegungen zur Temperatur

Im Gegensatz zu anderen Batterietypen muss eine Enphase IQ Battery nicht belüftet werden, um Ausgasungen zu vermeiden, und sie muss nicht aktiv gekühlt werden. Eine Enphase IQ Battery funktioniert am besten, wenn sie keinen extrem heißen oder kalten Temperaturen ausgesetzt ist und der optimale Temperaturbereich von 0° C bis 30° C eingehalten wird. Die Temperatur kann durch den Standort, die Exposition und die Belüftung beeinflusst werden. Berücksichtigen Sie Faktoren, die zu unerwünschten Temperaturschwankungen außerhalb des optimalen Temperaturbereichs führen können. In geschlossenen Räumen ohne Klimaanlage (z. B. Garagen oder Abstellräumen) kann die Temperatur höher sein als die Außentemperatur.

### Überlegungen zur Installation der Stromwandler

Es ist entscheidend, dass die Installateure das IQ Gateway Metered korrekt so konfigurieren, dass die kombinierte Solarstromleistung der PV-Anlage durch den Stromwandler für die Produktion geleitet wird. Der Stromwandler für die Produktion überwacht nur den bzw. die PV-Ausgangsstromkreis(e) und darf nicht mit dem/den Enphase IQ Battery Stromkreis(en) verbunden sein. Installieren Sie den/die Enphase IQ Battery Stromkreis(e) auf der Lastseite der Stromwandler für die Produktion an den richtigen Klemmen.

Bei Bedarf finden Sie auf der Website [https://www4.enphase.com/en-uk/support/IQ-Gateway Metered-manual](https://www4.enphase.com/en-uk/support/IQ-Gateway-Metered-manual) weitere Informationen für die Installation und/oder Erweiterung von Stromwandlern.

### Überlegungen zur Spannungsregelung

Während des Ladevorgangs verhält sich die Enphase IQ Battery wie eine Last und die Spannung sinkt an den Anschlüssen der Batterie gemäß dem Ohm'schen Gesetz und dem Leiterwiderstand. Wenn sich die Enphase IQ Battery entlädt, um Lasten zu speisen, verhält sie sich wie eine Stromquelle die Spannung an den Klemmen der Batterie steigt an.

Teilt man das Delta aus Spannungsanstieg und Spannungsabfall durch die Nennspannung, ergibt dies in etwa die Spannungsregelung. Da die Spitzenwerte für Ladung und Entladung bei Enphase IQ Batterien gleich sind, haben Spannungsanstieg und Spannungsabfall den gleichen Wert.

Die Spannungsregelung in einem Enphase IQ Battery System wird berechnet als **Prozent  $VR=Vd/Vnom$** , wobei Folgendes gilt: **Vd** ist die Spannungsänderung von 0 bis zum maximalen Strom aus der Enphase IQ Battery, und **Vnom** ist die effektive Nennspannung.

Stellen Sie sicher, dass die Leiter des Enphase IQ Battery Systems für die Anzahl der Einheiten im Stromkreis korrekt dimensioniert sind und die Spannungsregelung zwischen dem ersten Enphase IQ Battery System und dem Leistungsschalter 1 % nicht überschreitet.

# Überwachung und Management


Sie können Ihr Enphase System überwachen und Einstellungen in der Enphase App oder durch Anmeldung in Ihrem Enphase Konto online ändern.

Anweisungen zum Abschluss der Aktivierung Ihres Enphase Kontos werden an die E-Mail-Adresse gesendet, die Ihr Installateur an Enphase übermittelt hat. Achten Sie auf eine E-Mail mit der Betreffzeile „Willkommen bei Enphase Energy’s Enphase Installer App“ von der Absenderadresse [donotreply@enphaseenergy.com](mailto:donotreply@enphaseenergy.com). Sie erhalten auch monatliche E-Mails von dieser Adresse. Stellen Sie sicher, dass diese Adresse nicht von Ihrem Spam- oder Junk-Mail-Filter blockiert wird. Lesen Sie die Servicebedingungen unter <https://enphase.com/en-gb/legal>.

## Die Enphase App




Die mobile App steht für iOS- und Android-Geräte zur Verfügung. Laden Sie die neueste Version der Enphase App aus dem Apple App Store oder dem Google Play Store herunter.

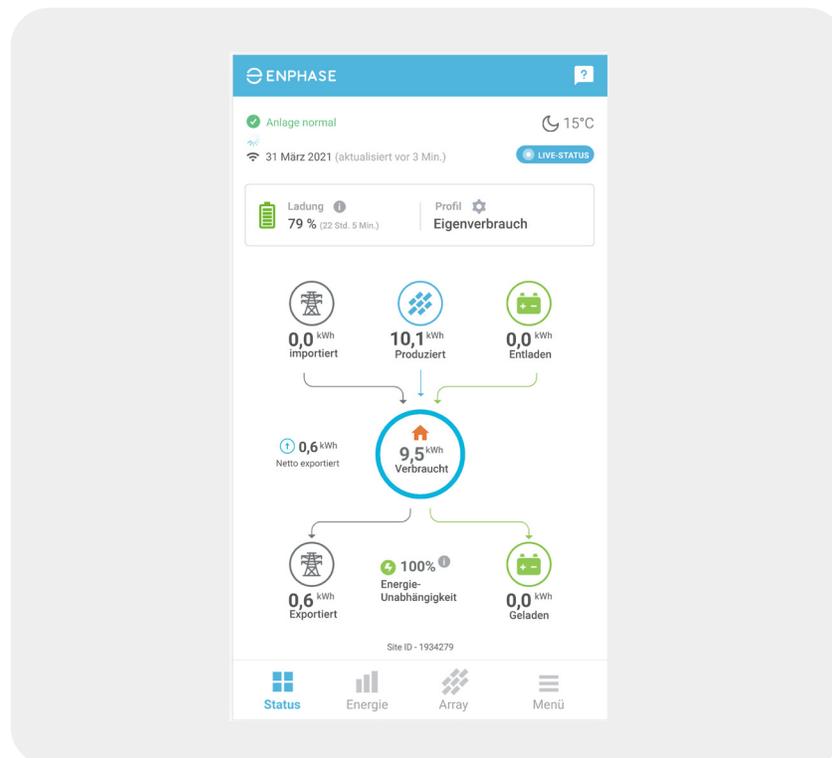

## MyEnphase

Greifen Sie über den Internetbrowser Ihres Desktop- oder Mobilgeräts auf MyEnphase zu, indem Sie sich bei Ihrem Enphase Konto anmelden. MyEnphase finden Sie unter <https://Enphase Installer App.enphaseenergy.com/web/>.

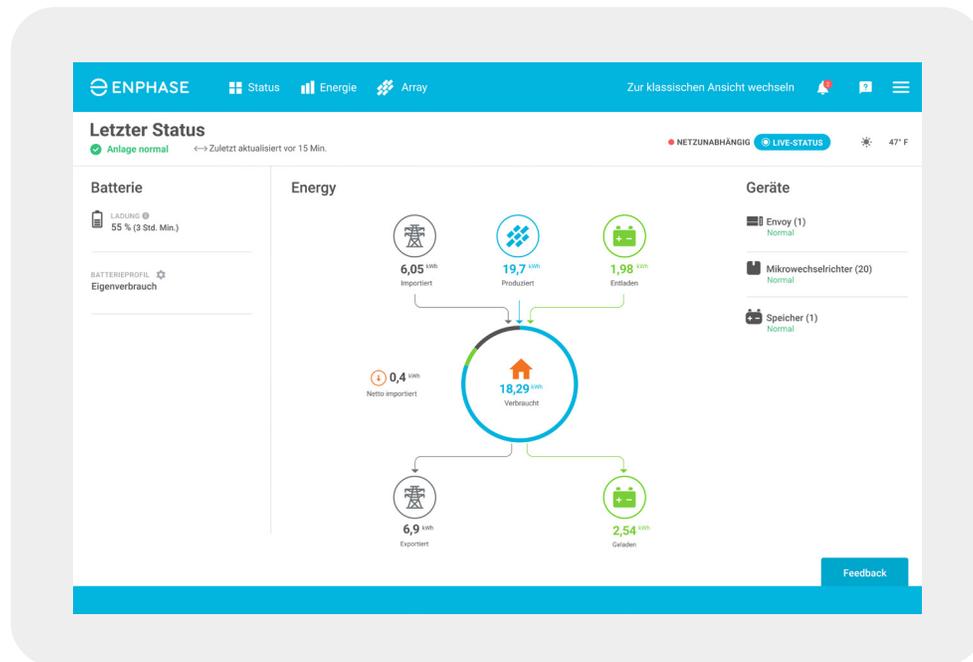


## Verständnis des Systembetriebs

Das Enphase App Überwachungssystem hilft Ihnen, den Betrieb Ihres Systems und seinen aktuellen Status zu verstehen. Ihr Enphase IQ Battery System muss mit dem Internet verbunden sein, damit Statusaktualisierungen für die Anzeige in der Enphase App verfügbar sind.

In der oberen linken Ecke der App können Sie den Betriebsstatus Ihres Systems sehen und prüfen, ob Ihr System normal funktioniert.

Tippen Sie auf der Statusseite auf den Live-Status, um die Energieflüsse für Ihr System in Echtzeit zu sehen.

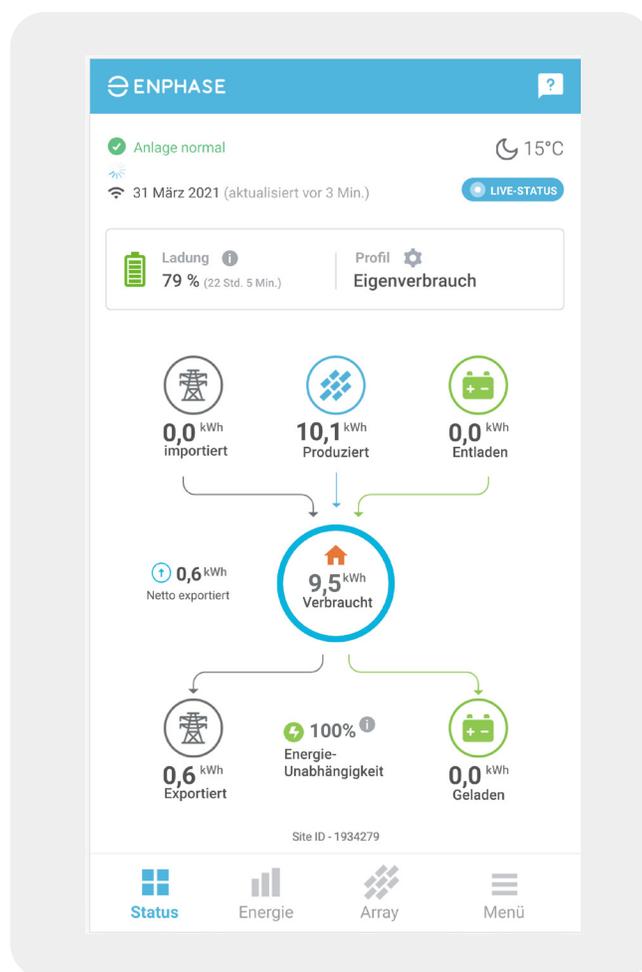

### IQ Battery Eigenverbrauchsmodus

Der Eigenverbrauchsmodus lädt Ihre Batterie(n), wenn die Energieproduktion höher ist als Ihr Verbrauch und entlädt sie, wenn Ihr Verbrauch höher ist als die Energieproduktion.

Dieser Modus ist optimal für Nullexportanwendungen, bei denen Ihr Versorgungsunternehmen den Export von Strom aus der PV-Anlage in das Netz nicht erlaubt. Weiterhin ist dieser Modus optimal, wenn das Versorgungsunternehmen ein unzureichendes Guthaben für exportierten PV-Strom bietet. In diesen Systemen hat die Energie einen höheren Wert, wenn sie am Standort verbraucht wird.

## Normalbetrieb

Bei Normalbetrieb im Selbstverbrauchsmodus hat der Verbrauch oder die Speicherung der Solarstromproduktion stets Vorrang vor dem Export ins Netz. An Standorten, an denen der Export nicht erlaubt ist (Nullexportregelungen), wird niemals Strom in das Netz exportiert.

Bei Tageslicht wird der PV-Strom unabhängig von Spitzen- oder Nebenzeiten zur Stromversorgung des Hauses oder zum Laden der Batterien verwendet.



## Kommunikation zwischen Systemkomponenten

IQ Battery 3T/10T und IQ Gateway Metered verwenden drahtlose 2.4 GHz Wireless-Technologie, um miteinander zu kommunizieren. Diese Kommunikation wird verwendet, um das Laden und Entladen der IQ-Batterie zu koordinieren, um den wirtschaftlichen Nutzen für den Systembesitzer zu optimieren. Das System ist so konzipiert, dass es über Zeiträume mit Kommunikationsverlusten aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, einschließlich externem Rauschen, ordnungsgemäß funktioniert. Das System verfügt über eine integrierte Logik, die die drahtlose Verbindung zwischen dem IQ Gateway und der IQ Battery im Falle eines Kommunikationsverlusts wiederherstellt.

# Fehlerbehebung

## Systemwiederherstellung nach einer Abschaltung

Ihr System wurde abgeschaltet, wenn es Ihr Haus nicht mehr mit Strom versorgt.

Systemabschaltungen können verursacht werden, wenn die Batterien durch einen Stromausfall vollständig entladen wurden oder wenn die drahtlosen Kommunikationssysteme oder ein anderes Gerät ausfallen. Die Schritte zur Wiederherstellung nach einer Systemabschaltung hängen von der Ursache der Abschaltung ab.

## Abschaltung aufgrund einer leeren Batterie

Wenn die Enphase App anzeigt, dass Ihre Batterie einen Ladezustand von 0 % aufweist, ist die gespeicherte Energie in Ihren Batterien verbraucht. Bitte beachten Sie die Anweisungen auf Seite 23 zum Neustart der Batterien durch Betätigen der Gleichstromschalter der IQ Battery.

## Abschaltung aufgrund eines Ausfalls des Kommunikationssystems

Dies ist ein ungewöhnliches Fehlerszenario, das jedoch anhand der Enphase App leicht identifiziert werden kann. Zeigt die Enphase App an, dass das IQ Gateway Metered nicht Bericht erstattet und/oder leuchtet die oberste LED (Netzwerkkommunikations-LED) am IQ Gateway Metered rot?

Die Netzwerkkommunikations-LED (oberste LED) leuchtet durchgehend grün, wenn sie mit der Enphase App verbunden ist.

Wenn die Netzwerkkommunikations-LED nicht durchgehend grün leuchtet, müssen Sie das IQ Gateway Metered möglicherweise über WLAN, kabelgebundenes Ethernet oder ein Mobilfunkmodem erneut mit der Enphase App verbinden. Prüfen Sie, ob der Schutzschalter des IQ Gateway Metered auf EIN steht. Falls nicht, stellen Sie ihn auf EIN.

Halten Sie alle in diesem Handbuch beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen ein. Führen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung durch, wenn das System nicht ordnungsgemäß funktioniert.




### WARNUNG:

Stromschlaggefahr. Versuchen Sie nicht, die Enphase IQ Battery oder andere Enphase Geräte zu reparieren. Sie enthalten keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenn Sie denken, dass das Gerät ausgefallen ist, wenden Sie sich an den Enphase Kundendienst, um eine Nummer für die Warenrücksendegenehmigung (RMA, Return Merchandise Authorization) zu erhalten und den Austauschprozess einzuleiten.

## IQ Gateway Metered LEDs und Tasten

Das Netzwerkkommunikations-Gateway IQ Gateway Metered verfügt über vier LEDs und zwei Tasten.

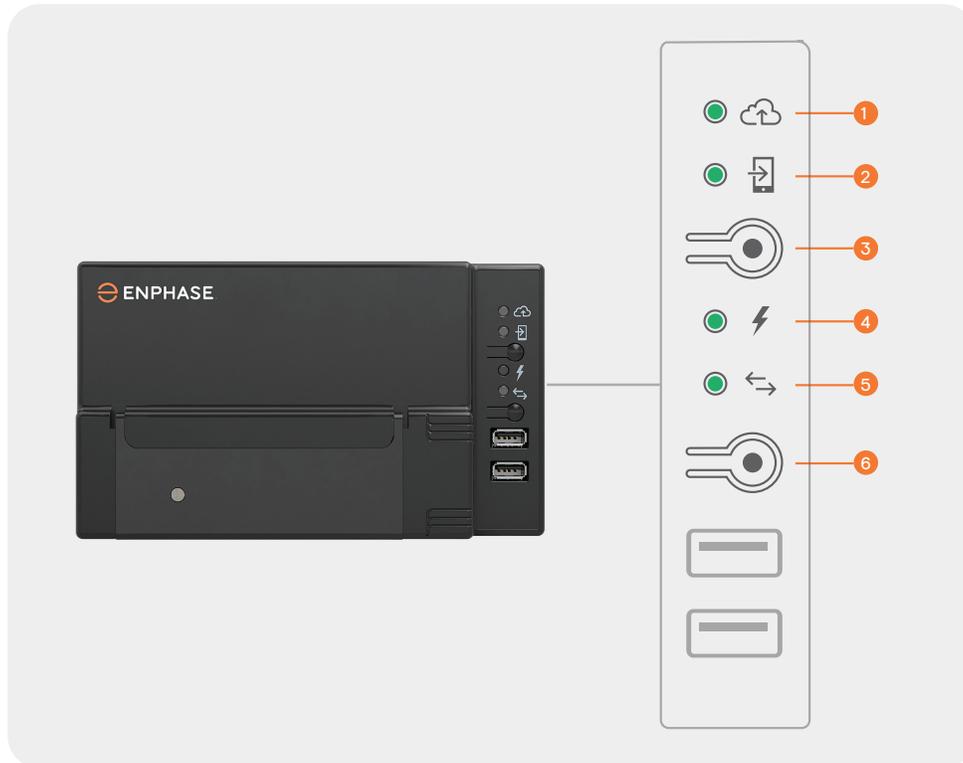

### 1 NETZWERKKOMMUNIKATIONS-LED

Grün, wenn das IQ Gateway Metered mit Enphase Installer App verbunden ist.

### 2 AP-MODUS-LED

Grün, wenn das AP-WLAN-Netzwerk des IQ Gateway Metered verfügbar ist.

### 3 AP-MODUS-TASTE

Drücken Sie diese Taste, um den AP-Modus des IQ Gateway Metered für die Verbindung mit einem mobilen Gerät zu aktivieren.

### 4 STROMPRODUKTIONS-LED

Grün, wenn die Microinverter Strom produzieren.

### 5 GERÄTEKOMMUNIKATIONS-LED

Grün, wenn Geräte mit dem IQ Gateway Metered kommunizieren.

### 6 GERÄTE-SCAN-TASTE

Drücken Sie diese Taste, um den 15-minütigen Geräte-Scan über die Stromleitung zu starten/stoppen. Scannen Sie das IQ Relay manuell mit der Installer App, **bevor** Sie diese Taste drücken, um PV-Microinverter über die Stromleitung zu scannen.

## Kommunikation des IQ Gateway Metered

Wenn das IQ Gateway Metered die Berichterstattung an die Enphase Cloud eingestellt hat, finden Sie unter dem Link <https://support.enphase.com/s/article/Has-your-system-stopped-reporting-data-Has-your-Internet-WiFi-password-or-Internet-provider-changed-Start-here-to-get-your-system-back-up-and-running> Informationen zur Fehlerbehebung.


Wenn das IQ Gateway Metered nicht mehr eingeschaltet oder ausgefallen ist, schaltet sich das System ab. Wenn das IQ Gateway Metered ausfällt, wenden Sie sich an Ihren Installateur, um gegebenenfalls einen Garantieanspruch für den Austausch einzureichen.

Wenn der drahtlose Kommunikationssatz abgezogen wurde oder ausgefallen ist, schaltet sich das IQ Battery System ab. Überprüfen Sie, ob der Enphase IQ Battery Kommunikationssatz eingesteckt ist.

## Entfernen der Abdeckung der Enphase IQ Battery, um Zugang zum DC-Schalter zu erhalten

Die Enphase IQ Battery hat keine leicht zugänglichen Bedienelemente für Verbraucher. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich eine Batterie nicht automatisch von einer Überlastung oder einem Ausfall erholt und zurückgesetzt werden muss, müssen Sie auf den Gleichstromschalter der Batterie zugreifen. Um den Gleichstromschalter zurückzusetzen, stellen Sie ihn auf AUS, warten 30 Sekunden und schalten ihn dann wieder auf EIN. Stellen Sie sicher, dass die Wechselstromversorgung mit der IQ Battery verbunden ist, bevor Sie den Gleichstromschalter auf EIN stellen.

- A. Entfernen Sie die Abdeckung des Kabelkanals von der Abdeckung der Enphase IQ Battery.
- B. Ziehen Sie das obere Kunststoffgitter mit den Handzugangsschlitzen leicht in die dargestellte Richtung, um die obere Kunststoffabdeckung von den rot markierten Rippen zu lösen.
- C. Vergewissern Sie sich, dass die Position der Enphase IQ Battery Abdeckung nach Beendigung von Schritt B der in der Seitenansicht dargestellten Position entspricht.
- D. Ziehen Sie den unteren Teil der Abdeckung in der unten dargestellten Richtung heraus und bewegen Sie ihn etwas von der Wand weg (um die markierten Winkellaschen zu entriegeln):
- E. Ziehen Sie die Abdeckung in der angegebenen Richtung heraus.

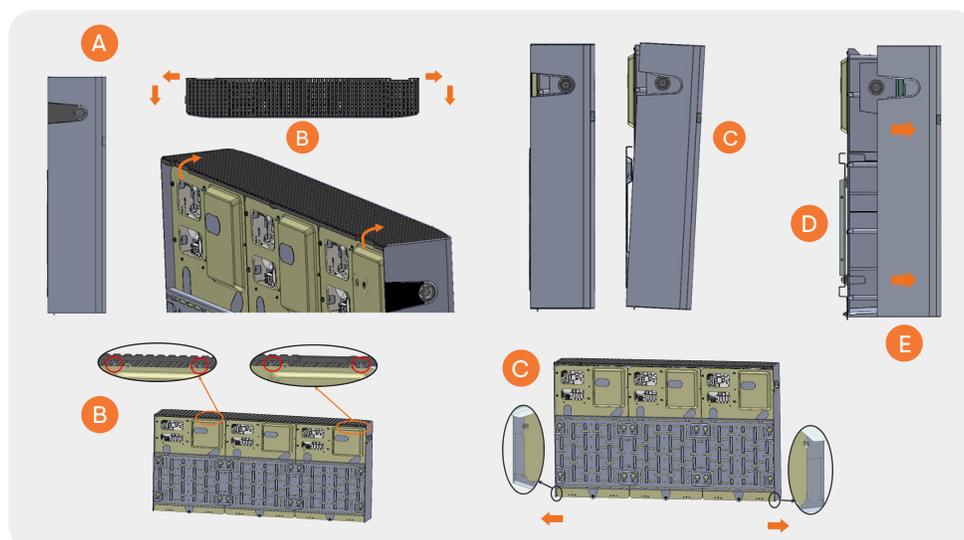

## LEDs des IQ Relay

Die LEDs und Tasten des IQ Relay sind unten dargestellt.



### 1 LED 1 - SPANNUNG


Grün, wenn die Phasenspannung innerhalb des zulässigen Bereichs liegt.

### 2 LED 2 - HZ, DCI

Grün, wenn die Netzfrequenz (und ggf. DCI) innerhalb der Grenzwerte liegen.

### 3 TESTSCHALTER

Für den Test des Schalters. Das Drücken dieses Schalters ändert den Status.

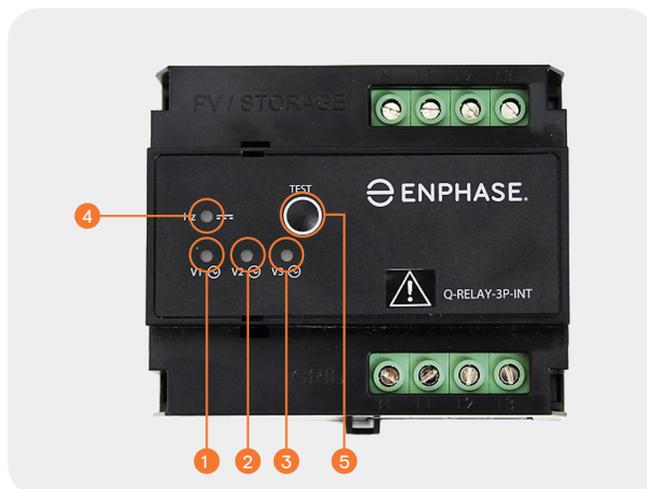

### 1 LED 1 - SPANNUNG V1-N

Grün, wenn die Phase-1-Spannung innerhalb des zulässigen Bereichs liegt.

- 2 **LED 2 - SPANNUNG V2-N**  
Grün, wenn die Phase-2-Spannung innerhalb des zulässigen Bereichs liegt.
- 3 **LED 3 - SPANNUNG V3-N**  
Grün, wenn die Phase-3-Spannung innerhalb des zulässigen Bereichs liegt.
- 4 **LED 4 - HZ, DCI**  
Grün, wenn die Netzfrequenz (und ggf. DCI) innerhalb der Grenzwerte liegen.
- 5 **TESTSCHALTER**  
Für den Test des Schalters. Das Drücken dieses Schalters ändert den Status.

### **Kontaktieren Sie in folgenden Fällen den Kundendienst**

Wenn Ihr System nicht korrekt funktioniert oder unerwartet ausgefallen ist, wenden Sie sich unter <https://enphase.com/contact/support> an den Enphase Kundendienst.

Der Kundendienstmitarbeiter fragt Sie dann nach dem Status der LEDs Ihres Systems. Bereiten Sie sich darauf vor, Informationen über die LED-Anzeigen des Enphase IQ Battery Systems, die LED-Anzeigen des IQ Relay und die LED-Anzeigen des IQ Gateway Metered bereitzustellen.

### **LED-Status der Enphase IQ Battery**

#### **Während der Installation und Inbetriebnahme**



#### **BLAU BLINKEND**

Nach dem Hochfahren, wenn die Enphase IQ Battery mit einem IQ Gateway Metered gekoppelt wurde und auf einen Drei-Wege-Handshake wartet, um zu bestätigen, dass es sich um ein Enphase Gerät handelt.



#### **GRÜN BLINKEND**

Nach Bestehen des Drei-Wege-Handshakes mit dem IQ Gateway Metered.

Anhand der folgenden Tabelle können Sie die Farbe aller LEDs auf der Vorderseite einer Enphase IQ Battery überprüfen und notieren. Wenn die Leuchten der Enphase IQ Battery durchgehend oder intermittierend grün oder blau leuchten, sind die Batterien in Betrieb.

## Während des Normalbetriebs

	<b>SCHNELL GELB BLINKEND</b> Hochfahren / Aufbau der Kommunikation.
	<b>ROT BLINKEND IN 2ER SEQUENZEN</b> Fehler
	<b>DURCHGEHEND GELB</b> Nicht in Betrieb wegen hoher Temperatur.
	<b>DURCHGEHEND BLAU ODER GRÜN</b> Leerlauf. Die Farbe wechselt mit zunehmender Ladung von Blau zu Grün. Sie können den Ladungsstatus auch in der Enphase App abfragen.
	<b>LANGSAM BLAU BLINKEND</b> Entladen
	<b>LANGSAM GRÜN BLINKEND</b> Laden
	<b>LANGSAM GELB BLINKEND</b> Ruhemodus aktiviert.
	<b>AUS</b> Nicht in Betrieb.

## LED-Status IQ Gateway Metered

### Alle

	<b>GLEICHZEITIG ORANGE BLINKEND</b> Das IQ Gateway Metered wird hochgefahren.
	<b>NACHEINANDER GRÜN BLINKEND</b> Software-Upgrade läuft.

### Stromproduktion

	<b>DURCHGEHEND GRÜN</b> Alle kommunizierenden Microinverter produzieren Strom.
	<b>GRÜN BLINKEND</b> Microinverter wird aktualisiert.
	<b>DURCHGEHEND ORANGE</b> Mindestens ein Microinverter produziert keinen Strom.

 **AUS**  
Microinverter produzieren oder kommunizieren nicht (wenig Licht oder Nacht).

## **Gerätekommunikationen**

 **DURCHGEHEND GRÜN**  
Alle Geräte kommunizieren.

 **GRÜN BLINKEND**  
Scan des Geräts läuft.

 **DURCHGEHEND ORANGE**  
Mindestens ein Microinverter kommuniziert nicht.

 **AUS**  
Die Geräte kommunizieren nicht (wenig Licht oder Nacht).

## **Netzwerkkommunikationen**

 **DURCHGEHEND GRÜN**  
Kommuniziert mit Enphase Installer App.

 **GRÜN BLINKEND**  
Die WPS-Verbindung wird hergestellt oder das IQ Gateway Metered versucht, eine Verbindung zur Enphase App herzustellen.

 **DURCHGEHEND ORANGE**  
Nur lokale Netzwerkverbindung.

 **AUS**  
Keine Netzwerkverbindung.

## **AP-Modus**

 **DURCHGEHEND GRÜN**  
AP-Modus aktiviert:  
Netzwerk des IQ Gateway Metered verfügbar.

 **AUS**  
AP-Modus deaktiviert:  
Netzwerk des IQ Gateway Metered nicht verfügbar.

## LED-Status IQ Relay (einphasig)

### Alle

	<b>AUS</b> Wechselstrom an den Klemmen zu niedrig; Relais ist stromlos/nicht funktional und offen.
	<b>ROT BLINKEND</b> Kein Profil eingestellt; Blinken (Fehler); Das Gerät ist nicht konfiguriert, das Relais ist offen.
	<b>DURCHGEHEND GRÜN</b> Spannung, Frequenz und ggf. DCI liegen innerhalb der Spezifikation, das Relais ist geschlossen.
	<b>DURCHGEHEND ROT</b> Der Testschalter wird zum Wechsel des Status mit dem Testschalter verwendet.

### LED 1

	<b>DURCHGEHEND GRÜN</b> Die Phasenspannung liegt im Bereich.
	<b>DURCHGEHEND ROT</b> Ein oder mehrere Spannungssollwerte sind abgelaufen oder der Wiedereinschaltwert wurde nicht erreicht, das Relais ist offen.

### LED 2

	<b>DURCHGEHEND GRÜN</b> Netzfrequenz und (ggf.) DCI liegen innerhalb der Grenzwerte.
	<b>DURCHGEHEND ROT</b> Die Netzfrequenz ist abgelaufen oder der Wiedereinschaltwert wurde nicht erreicht, das Relais ist offen.

## LED-Status IQ Relay (mehrphasig)

### Alle

	<b>AUS</b> Wechselstrom an den Klemmen zu niedrig; Relais ist stromlos/nicht funktional und offen.
	<b>ROT BLINKEND</b> Kein Profil eingestellt; Blinken (Fehler); Das Gerät ist nicht konfiguriert, das Relais ist offen.

**DURCHGEHEND GRÜN**

Spannung, Frequenz und ggf. DCI liegen alle innerhalb der Spezifikation, das Relais ist geschlossen.

**DURCHGEHEND ROT**

Der Testschalter wird zum Wechsel des Status mit dem Testschalter verwendet.

**LED 1****DURCHGEHEND GRÜN**

Phasenspannung (V1-N) liegt im Bereich

**DURCHGEHEND ROT**

Die Sollwerte der Phasenspannung (V1-N) (HV1, HV2, LV1, LV2 oder LV3) sind abgelaufen oder der Wiedereinschaltwert wurde nicht erreicht, das Relais ist offen.

**LED 2****DURCHGEHEND GRÜN**

Phasenspannung (V2-N) liegt im Bereich.

**DURCHGEHEND ROT**

Die Sollwerte der Phasenspannung (V2-N) (HV1, HV2, LV1, LV2 oder LV3) sind abgelaufen oder der Wiedereinschaltwert wurde nicht erreicht, das Relais ist offen.

**LED 3****DURCHGEHEND GRÜN**

Phasenspannung (V3-N) liegt innerhalb des zulässigen Bereichs.

**DURCHGEHEND ROT**

Die Sollwerte der Phasenspannung (V3-N) (HV1, HV2, LV1, LV2 oder LV3) sind abgelaufen oder der Wiedereinschaltwert wurde nicht erreicht, das Relais ist offen.

**LED 4****DURCHGEHEND GRÜN**

Die Netzfrequenz (und ggf. DCI) liegen innerhalb der Grenzwerte.

**DURCHGEHEND ROT**

Die Netzfrequenz ist abgelaufen oder die Wiedereinschaltfrequenz wurde noch nicht erreicht oder der DCI-Schwellenwert wurde erreicht (falls verwendet), das Relais ist offen.

# Revisionsverlauf

REVISION	DATUM	BESCHREIBUNG
USG-00006-1.0	April 2023	Inhalte hinzugefügt für „Kommunikation zwischen Systemkomponenten“ auf Seite 20.
Vorherige Versionen		

© 2023 Enphase Energy. Alle Rechte vorbehalten. Enphase, das „e“-Logo und die CC-Logos, IQ sowie bestimmte andere unter <https://enphase.com/trademark-usage-guidelines> aufgeführte Marken sind Marken von Enphase Energy, Inc. in den USA und anderen Ländern. Änderungen der Daten sind vorbehalten.

